
Panasonic

Bedienungsanleitung

Bedienung des Projektors

LCD-Projektor Gewerbliche Nutzung

Modellnr. PT-LX22E PT-LX26E

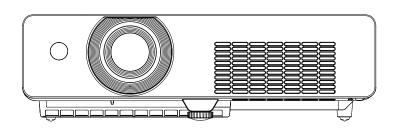



Vielen Dank für den Kauf dieses Panasonic-Produkts.

Lesen Sie vor der Nutzung dieses Produkts die Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Bewahren Sie dieses Handbuch auf.

WARNUNG: DIESES GERÄT MUSS GEERDET WERDEN.

WARNUNG: Zur Vermeidung von Beschädigungen, die ein Feuer oder elektrische Schläge verursachen können, darf dieses Gerät weder Regen noch hoher Feuchtigkeit ausgesetzt werden.

Verordnung 3 für Geräuschentwicklung. GSGV, 18. Januar 1991: Der Schalldruckpegel am Bedienerplatz ist gemäß ISO 7779 gleich oder liegt unter 70 dB (A).

WARNUNG:

- 1. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, falls das Gerät für längere Zeit nicht verwendet wird.
- 2. Zur Vermeidung eines elektrischen Schlages darf die Abdeckung nicht entfernt werden. Im Innern befinden sich keine zu wartenden Teile. Wartungs- und Reparaturarbeiten dürfen nur durch einen qualifizierten Fachmann ausgeführt werden.
- 3. Der Erdungskontakt des Netzsteckers darf nicht entfernt werden. Dieses Gerät ist mit einem dreipoligen Netzstecker ausgerüstet. Als Sicherheitsvorkehrung lässt sich der Stecker nur an einer geerdeten Netzsteckdose anschließen. Wenden Sie sich an einen Elektriker, falls sich der Netzstecker nicht an die Steckdose anschließen lässt. Die Steckererdung darf nicht außer Funktion gesetzt werden.

VORSICHT:

Befolgen Sie die beiliegende Installationsanleitung, um die Einhaltung der Sicherheitsstandards zu gewährleisten. Dazu gehört auch die Verwendung des im Lieferumfang enthaltenen Stromkabels und der abgeschirmten Schnittstellenkabel, wenn ein Computer oder ein anderes Peripheriegerät angeschlossen werden. Wenn Sie einen seriellen Anschluss verwenden, um einen PC zur externen Steuerung des Projektors anzuschließen, müssen Sie ein im Handel erhältliches serielles RS-232C-Schnittstellenkabel mit Ferritkern verwenden. Durch nicht autorisierte Änderungen und Modifikationen dieses Gerätes kann die Berechtigung für den Betrieb ungültig werden.

EEE Yönetmeliğine Uygundur.

EEE Entspricht der türkischen Richtlinie.



WARNUNG:

SCHALTEN SIE DIE UV-LAMPE AUS, BEVOR SIE DIE LAMPENABDECKUNG ÖFFNEN.

WARNUNG: UM DIE GEFAHR VON FEUER ODER STROMSCHLAG ZU REDUZIEREN, DARF DIESES GERÄT WEDER REGEN NOCH FEUCHTIGKEIT AUSGESETZT WERDEN.

WARNUNG:

GEFAHR VON ELEKTRISCHEN SCHLÄGEN, NICHT ÖFFNEN.



Das Blitz-Symbol im gleichschenkligen Dreieck dient als Warnung für den Benutzer vor nicht isolierter "gefährlicher Spannung" im Gerätegehäuse, die stark genug sein kann, um die Gefahr eines elektrischen Schlags für Personen darzustellen.



Das Ausrufezeichen in einem gleichschenkligen Dreieck dient als Hinweis für den Benutzer auf wichtige Bedienungs- und Wartungsanweisungen (Service) in den dem Gerät beiliegenden Dokumenten.

WARNUNG:

■ STROM

Der Netzstecker oder der Leistungsschalter muss sich in der Nähe der Anlage befinden und leicht zugänglich sein, wenn ein Fehler auftritt. Wenn die folgenden Fehler auftreten, muss die Stromversorgung sofort ausgeschaltet werden.

Bei fortgesetztem Betrieb besteht die Gefahr eines Feuerausbruchs oder eines elektrischen Schlages.

- Schalten Sie die Stromversorgung aus, falls Fremdkörper oder Wasser in den Projektor gelangt sind.
- Schalten Sie die Stromversorgung aus, falls der Projektor fallen gelassen wurde oder das Gehäuse beschädigt ist.
- Falls Rauch, ungewöhnliche Gerüche und Geräusche aus dem Projektor austreten, schalten Sie die Stromversorgung aus.

Bitte wenden Sie sich für die Reparatur an einen autorisierten Kundendienst und versuchen Sie niemals, den Proiektor selbst zu reparieren.

Während eines Gewitters darf der Projektor oder das Kabel nicht berührt werden.

Es kann ein elektrischer Schlag ausgelöst werden.

Das Netzkabel und der Netzstecker dürfen nicht beschädigt werden.

Bei Verwendung eines beschädigten Netzkabels besteht eine hohe Gefahr von Kurzschlüssen, eines Feuerausbruchs oder eines elektrischen Schlages.

 Das Netzkabel darf nicht abgeändert, mit schweren Gegenständen belastet, erhitzt, verdreht, stark gebogen, gezogen oder gebündelt werden.

Ein beschädigtes Netzkabel muss von einem autorisierten Kundendienst repariert oder ersetzt werden.

Den Netzstecker vollständig in die Steckdose einstecken.

Bei unvollständigem Einstecken des Netzsteckers in die Steckdose kann sich Wärme entwickeln, was zu einem Feuerausbruch führen kann.

- Verwenden Sie ausschließlich das im Lieferumfang enthaltene Netzkabel.
- Verwenden Sie das mitgelieferte Netzkabel nicht für andere elektrische Geräte.
- Verwenden Sie keine beschädigten Stecker oder lockere Steckdosen.

Den Netzstecker sauber halten, er darf nicht mit Staub bedeckt sein.

Wenn Sie sich daran nicht halten, kann ein Feuer ausgelöst werden.

- Bei einer Staubansammlung auf dem Netzstecker kann die Isolation durch entstandene Luftfeuchtigkeit beschädigt werden.
- Falls Sie den Projektor für längere Zeit nicht verwenden, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und wischen Sie das Kabel regelmäßig mit einem trockenen Tuch sauber.

Den Netzstecker nicht mit nassen Händen anfassen.

Wenn der Netzstecker mit nassen Händen berührt wird, kann ein elektrischer Schlag ausgelöst werden.

Die Steckdose darf nicht überlastet werden.

Bei Überlastung der Netzsteckdose, wenn z. B. zu viele Netzadapter angeschlossen sind, besteht Überhitzungsgefahr, die zu einem Brand führen kann.

■ GEBRAUCH/INSTALLATION

Keine Behälter mit Flüssigkeiten auf den Projektor stellen.

Bei Eindringen von Wasser besteht die Gefahr eines Feuerausbruchs oder eines elektrischen Schlages. Wenden Sie sich an einen autorisierten Kundendienst, falls Wasser in den Projektor eingedrungen ist.

Stellen Sie den Projektor nicht auf weiche Unterlagen, wie Teppiche oder Schaumgummimatten. Dadurch kann sich der Projektor überhitzen, was zu Verbrennungen oder einem Brand führen kann; der Projektor kann zudem beschädigt werden.

Stellen Sie den Projektor nicht an feuchten oder staubigen Orten oder an Orten auf, an denen der Projektor mit öligem Rauch oder Dampf in Kontakt kommen kann.

Die Verwendung des Projektors in einer derartigen Umgebung kann zu Bränden, Stromschlägen oder zur Zersetzung der Kunststoffbauteile führen. Die Beschädigung der Bauteile (wie etwa der Deckenhalterung) kann dazu führen, dass ein ggf. an der Decke angebrachter Projektor herunterfallen kann.

Installieren Sie diesen Projektor nicht an Stellen, die das Gewicht des Projektors nicht aushalten oder auf einer geneigten oder instabilen Oberfläche.

Wenn Sie sich daran nicht halten, kann das Fallen oder Kippen des Projektors auslösen und Schaden oder Verletzungen verursachen.

Stellen Sie keinen weiteren Projektor oder sonstige schweren Gegenstände auf dem Projektor ab. Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf den Projektor, weil dieser beim Umfallen beschädigt werden und Verletzungen verursachen kann. Der Projektor wird beschädigt oder deformiert.

WARNUNG:

Installationsarbeiten (wie die Deckenaufhängevorrichtung) müssen von einem qualifizierten Fachmann durchgeführt werden.

Wenn die Installation nicht sorgfältig ausgeführt bzw. gesichert wird, kann das Unfälle, wie einen elektrischen Schlag auslösen.

- Verwenden Sie keine andere Deckenhalterung, sondern nur die autorisierte Deckenaufhängevorrichtung.
- Stellen Sie sicher, dass das mitgelieferte Zubehörkabel mit einem Augbolzen ausgestattet ist, der als eine zusätzliche Sicherheitsmaßnahme gilt und das Herunterfallen des Projektors verhindert. (Befestigen Sie ihn an einer anderen Stelle als die Deckenaufhängevorrichtung)

Die Luftein- und -auslassöffnungen dürfen nicht abgedeckt werden.

Bei abgedeckten Entlüftungsöffnungen kann sich der Projektor überhitzen, was zu einem Feuerausbruch oder zu anderen Beschädigungen führen kann.

- Stellen Sie den Projektor nicht unter engen und schlecht belüfteten Verhältnissen wie in einem Schrank oder einem Bücherregal auf.
- Stellen Sie den Projektor nicht auf einem Tuch oder Papier auf, weil solche Unterlagen von der Ansaugöffnung angesaugt werden können.

Halten Sie die Hände oder andere Gegenstände nicht in die Nähe der Luftauslassöffnung.

Dadurch können an Ihren Händen oder an anderen Objekten Verbrennungen bzw. Schäden verursacht werden.

 An der Luftauslassöffnung tritt heiße Luft aus. Halten Sie die Hände, das Gesicht oder andere wärmeempfindliche Gegenstände nicht in die Nähe der Luftauslassöffnung.

Halten Sie bei eingeschalteter Projektion der Linse keine Körperteile in den Lichtstrahl.

Solche Handlung kann eine Verbrennung oder Sehverlust verursachen.

- Vom Projektionsobjektiv wird starkes Licht abgestrahlt. Schauen Sie nicht direkt hinein bzw. halten Sie Ihre Hände nicht direkt in dieses Licht.
- Seien Sie besonders vorsichtig, dass keine kleinen Kinder in das Objektiv schauen. Schalten Sie außerdem den Projektor aus und ziehen Sie den Netzstecker ab, wenn Sie nicht anwesend sind.

Keine Fremdkörper in den Projektor stecken.

Solche Handlung kann einen Brand oder einen elektrischen Schlag auslösen.

• Stecken Sie keine metallenen oder brennbaren Gegenstände in den Projektor und lassen Sie keine Fremdkörper auf den Projektor fallen.

Versuchen Sie nicht, den Projektor baulich zu verändern oder zu demontieren.

Die im Inneren vorhandene Hochspannung kann elektrische Schläge verursachen.

• Für Einstellungs- und Reparaturarbeiten müssen Sie sich an einen autorisierten Kundendienst wenden.

Projizieren Sie keine Bilder, wenn das Objektiv mit dem mitgelieferten Objektivdeckel zugedeckt ist. Dies kann zu einem Feuerausbruch führen.

Lassen Sie keine metallenen oder brennbaren Gegenstände oder Flüssigkeiten ins Innere des Projektors gelangen. Schützen Sie den Projektor vor Nässe.

Dies kann Kurzschlüsse oder Überhitzung zur Folge haben und zu Bränden, elektrischem Schlag oder zu Funktionsstörungen des Projektors führen.

- Stellen Sie keine Behältnisse mit Flüssigkeit und keine metallenen Gegenstände in der Nähe des Projektors ab.
- Sollte Flüssigkeit ins Innere des Projektors gelangen, wenden Sie sich an Ihren Händler.
- Kinder müssen beaufsichtigt werden.

Verwenden Sie die von Panasonic angegebene Deckenaufhängevorrichtung.

Eine fehlerhafte Deckenaufhängevorrichtung führt zu Unfällen durch Herunterfallen des Gerätes.

• Um ein Herunterfallen des Projektors zu verhindern, befestigen Sie das mitgelieferte Sicherheitskabel an der Deckenaufhängevorrichtung.

Wenn das Produkt an einer Decke montiert werden soll, wenden Sie sich unbedingt an autorisiertes Personal oder Ihren Händler.

Hierfür ist eine optionale Deckenaufhängevorrichtung erforderlich.

Modellnr.: ET-PKV100H (für hohe Decken), ET-PKV100S (für niedrige Decken),

ET-PKL100B (Projektor-Montagebasis).

WARNUNG:

■ ZUBEHÖR

Verwenden Sie die Batterien auf keinen Fall unvorschriftsmäßig und beachten Sie Folgendes.

Bei Nichtbeachtung können die Batterien auslaufen, sich überhitzen, explodieren oder Feuer fangen.

- Verwenden Sie nur die vorgeschriebenen Batterien.
- Verwenden Sie keine Anodenbatterien.
- Erhitzen Sie die Batterien nicht bzw. platzieren Sie diese nicht in Wasser oder Feuer.
- Die Batterieklemmen (+ und –) dürfen nicht mit metallenen Gegenständen, wie Halsketten oder Haarnadeln in Berührung kommen.
- Bewahren Sie die Batterien nicht zusammen mit metallenen Gegenständen auf.
- Bewahren Sie Batterien in einem Plastikbeutel auf und halten Sie die von metallenen Gegenständen fern.
- Vergewissern Sie sich beim Einsetzen der Batterien, dass die Polaritäten (+ und -) richtig sind.
- Verwenden Sie keine alten und neuen Batterien oder Batterien verschiedener Typen zusammen.
- Verwenden Sie keine Batterien mit beschädigter oder fehlender Schutzabdeckung.
- Entnehmen Sie erschöpfte Batterien sofort aus der Fernbedienung.
- Isolieren Sie die Batterie vor der Entsorgung mit Klebeband.

Halten Sie Kinder von den Batterien fern (Typ AAA/R03 oder AAA/LR03).

- Falls die Batterie verschluckt wird, kann sie Personenschäden verursachen.
- Falls die Batterie verschluckt wurde, rufen Sie sofort den Notarzt.

Falls die Batterie ausgelaufen ist, berühren Sie auf keinen Fall die ausgelaufene Flüssigkeit der Batterie mit bloßen Händen und treffen Sie folgende Maßnahmen, falls notwendig.

- Falls Ihre Haut oder Kleidung in Kontakt mit der Flüssigkeit kommt, könnten Sie sich Hautverletzungen zuziehen.
 - Waschen Sie evtl. auf die Haut gelangte Flüssigkeit sofort mit reichlich Wasser ab und konsultieren Sie einen Arzt.
- Falls ausgelaufene Batterieflüssigkeit in Ihre Augen gelangt sein sollte, könnte dies zur Beeinträchtigung des Sehvermögens oder zum Erblinden führen.
 - Reiben Sie die Augen in einem solchen Fall niemals. Waschen Sie evtl. auf die Haut gelangte Flüssigkeit sofort mit reichlich Wasser ab und konsultieren Sie einen Arzt.

Versuchen Sie nicht, die Anzeigelampe zu demontieren.

Falls die Lampe beschädigt wird, könnte dies zu Verletzung führen.

Lampenaustausch

Die Lampe steht unter hohem Druck. Unzweckmäßige Anwendung kann zu einer Explosion und schweren Verletzungen oder Unfällen führen.

- Die Lampe kann leicht explodieren, falls sie gegen harte Gegenstände stößt oder fallen gelassen wird.
- Für das Ersetzen der Lampe muss der Netzstecker aus der Steckdose gezogen werden. Es kann ansonsten ein elektrischer Schlag oder eine Explosion ausgelöst werden.
- Beim Austausch der Lampe schalten Sie die Stromversorgung aus und lassen Sie die Lampe mindestens
 45 Minuten abkühlen, bevor Sie die berühren, da Sie sich sonst Verbrennungen zuziehen können.

Erlauben Sie Kindern und Tieren nicht, die Fernbedienung zu berühren.

• Bewahren Sie die Fernbedienung nach der Verwendung außer Reichweite von Kindern und Tieren auf.

Verwenden Sie das mitgelieferte Netzkabel nicht mit anderen Geräten als diesem Projektor.

• Die Verwendung des mitgelieferten Netzkabels mit anderen Geräten als diesem Projektor kann Kurzschlüsse oder Überhitzung zur Folge haben und zu Bränden oder elektrischem Schlag führen.

Entnehmen Sie verbrauchte Batterien sofort aus der Fernbedienung.

 Wenn verbrauchte Batterien im Gerät verbleiben, kann dies zum Austreten von Flüssigkeit sowie zur Überhitzung oder Explosion der Batterien führen.

VORSICHT:

■ STROM

Beim Herausziehen des Steckers aus der Steckdose unbedingt den Stecker festhalten, nicht das Kabel. Beim Herausziehen am Kabel kann das Kabel beschädigt werden, so dass die Gefahr eines Feuerausbruchs, Kurzschlusses oder eines elektrischen Schlages vorhanden ist.

Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und nehmen Sie die Batterien aus der Fernbedienung, wenn der Projektor längere Zeit nicht verwendet wird.

Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, ehe Sie die Einheit reinigen oder Teile austauschen. Falls das Netzkabel angeschlossen bleibt, kann ein elektrischer Schlag ausgelöst werden.

VORSICHT:

■ GEBRAUCH/INSTALLATION

Stützen Sie sich nicht auf den Projektor.

Sie können stürzen und dabei kann der Projektor beschädigt werden; außerdem können Sie sich Verletzungen zuziehen.

• Geben Sie besonders darauf acht, dass Sie keine kleinen Kinder auf dem Projektor stehen oder sitzen lassen.

Verwenden Sie den Projektor nicht in sehr warmen Räumen.

Solcher Einsatz kann dazu führen, dass das Gehäuse oder die Innenelemente altern oder er kann zu einem Brand führen.

 Seien Sie besonders vorsichtig an Orten, die direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind oder sich in der Nähe eines Ofens befinden.

Vor dem Wechseln des Standortes müssen sämtliche Kabel aus der Steckdose gezogen werden.

Wenn der Projektor mit noch angeschlossenen Kabeln bewegt wird, können diese beschädigt werden, sodass die Gefahr eines Feuerausbruchs, Kurzschlusses oder eines elektrischen Schlages vorhanden ist.

■ ZUBEHÖR

Verwenden Sie keine alten Lampen.

Falls Sie eine alte Lampe verwenden, kann dies eine Explosion verursachen.

Lüften Sie den Raum sofort, wenn die Lampe beschädigt wird. Berühren Sie die Scherben nicht, nähern Sie sich ihnen auch nicht mit dem Gesicht.

Bei Nichtbeachtung ist es möglich, dass der Benutzer das Gas aufnimmt, das beim Bruch der Lampe freigesetzt wurde und das fast genau so viel Quecksilber enthält wie Leuchtstofflampen. Die Scherben können zu Verletzungen führen

- Wenn Sie glauben, dass Sie das Gas aufgenommen haben oder dass es in Mund oder Augen gelangt ist, suchen Sie sofort einen Arzt auf.



Entfernen der Batterien

Batterien der Fernbedienung

1. Drücken Sie auf die Zunge und heben Sie die Abdeckung an.



2. Entnehmen Sie die Batterien.



Warenzeichen

 Die in dieser Bedienungsanleitung verwendeten Firmen-oder Produktnamen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen ihrer jeweiligen Besitzer.
 Die Symbole ® und TM werden in dieser Bedienungsanleitung nicht verwendet.

Abbildungen in dieser Bedienungsanleitung

 Beachten Sie, dass Abbildungen des Projektors und der Bildschirme von deren tatsächlichem Aussehen abweichen können.

Seitenverweise

In dieser Anleitung werden Seitenverweise folgendermaßen angegeben: (➡ Seite 00).

Begriffserklärung

• In dieser Bedienungsanleitung wird die "drahtlose Fernbedienungseinheit" als "Fernbedienung" bezeichnet.

Funktion Auto-Setup

▶ Diese Funktion aktiviert [Eingangssuche], [Automat. Trapezkorrektur] und [Auto PC-Anpassung] durch Drücken der Taste <AUTO SETUP>.

Direktabschaltungsfunktion

Mit der Funktion Direktabschaltung kann sogar während einer Projektion das Netzkabel aus der Netzsteckdose herausgezogen oder der Leistungsschalter ausgeschaltet werden.

Nützliche Funktionen für Präsentationen

 Die Funktion Digitaler Zoom gestattet während einer Präsentation die Fokussierung auf wichtigen Informationen.

Kurzanleitung

Ausführliche Informationen finden Sie auf den entsprechenden Seiten.

Einrichten des Projektors.
 (⇒ Seite 19)



Anschluss an andere Geräte.
 (⇒ seite 22)



Anschluss des Netzkabels.
 (⇒ seite 23)



4. Einschalten. (→ Seite 25)



5. Wahl des Eingangssignals.(⇒ seite 28)



6. Anpassen des Bildes.(⇒ seite 28)

Wichtige Hinweise	
Wichtige Hinweise zur Sicherheit	2
Hinweise für die Sicherheit	10
Sicherheitshinweise zum Transport	10
Sicherheitshinweise zur Aufstellung	
Sicherheit	11
Entsorgung	
Hinweise für den Betrieb	
Zubehör Optionales Zubehör	
Optionales Zuberioi	17
Vorbereitung	
Über Ihren Projektor	15
Fernbedienung	15
Projektorgehäuse	16
Bedienfeld	
Anschlüsse auf der Rückseite	
Verwenden der Fernbedienung	
Einlegen und Entfernen der Batterien	
Einstellen der ID-Nummern der Fernbedienung	18
Erste Schritte	
Einstellungen	19
Projektionsarten	19
Teile für die Deckenmontage (optional)	
Größe der Projektionsfläche und Reichweite	
Einstellen des einstellbaren Fußes	
Anschlüsse	
Vor dem Anschluss an den Projektor	
Anschlussbeispiel	22
Grundlagen der Bedienung	
EIN/AUSSCHALTEN	23
Anschluss des Netzkabels	
STANDBY(R)/ON(G)-Anzeige	
Einschalten des ProjektorsPIN-Code eingeben	
PIN-Code eingeben	
Ausschalten des Projektors	
Projizieren	

Grundlegende Bedienfunktioner	
über die Fernbedienung	
Verwenden der Funktion AUTO-SETUP	
Umschaltung des Eingangssignals	
Verwendung der Taste SCREEN	
Verwendung der Taste KEYSTONE	
Verwendung der Taste INFO	
Verwendung der Funktion STANDBILD	
Verwendung der Funktion BILD PAUSE	
Verwendung der Taste P-Timer	
Verwendung der Taste LAMP	
Verwendung der Tasten D.ZOOM	
Verwendung der Taste IMAGE	31
Cin atallian man	_
Einstellungen	
Menünavigation	
Navigieren im Menü	32
Hauptmenü	
Untermenü	33
Menü Eingang	35
Computer 1: RGB/Component/ RGB (Scart)/S-video	35
Video	
Auto PC-Anpassung	37
Auto PC-Anpassung	37
Manuelle PC-Anpassung	38
Fine Sync	38
Tracking	38
Horizontal	38
Vertikal	38
PC-Konfiguration	39
Clamp	39
Displayfläche H	39
Displayfläche V	39
Reset	39
Lösch-Modus	39
Speichern	39
Bildauswahl	40
Dynamik	40
Standard	40
Natürlich	40
Kinoeinstellung	40
Tafel (Grün)	40
T-f-1 / [\	4.0

Kontrast 4 Helligkeit 4 Farbe 4 Farbton 4 Farbtemperatur 4 Rot 4 Grün 4 Blau 4 Schärfe 4 Gamma 4 Rauschunterdrückung 4 Progressiv 4 Reset 4	41 41 42 42 42 42 43 43 43
Farbe 4 Farbton 4 Farbtemperatur 4 Rot 4 Grün 4 Blau 4 Schärfe 4 Gamma 4 Rauschunterdrückung 4 Progressiv 4 Reset 4	41 41 42 42 42 42 43 43
Farbton 4 Farbtemperatur 4 Rot 4 Grün 4 Blau 4 Schärfe 4 Gamma 4 Rauschunterdrückung 4 Progressiv 4 Reset 4	41 42 42 42 42 43 43 43
Farbtemperatur 4 Rot 4 Grün 4 Blau 4 Schärfe 4 Gamma 4 Rauschunterdrückung 4 Progressiv 4 Reset 4	41 42 42 42 42 43 43 43
Rot 4 Grün 4 Blau 4 Schärfe 4 Gamma 4 Rauschunterdrückung 4 Progressiv 4 Reset 4	42 42 42 42 43 43 43
Grün 4 Blau 4 Schärfe 4 Gamma 4 Rauschunterdrückung 4 Progressiv 4 Reset 4	42 42 42 43 43 43
Blau 4 Schärfe 4 Gamma 4 Rauschunterdrückung 4 Progressiv 4 Reset 4	42 42 42 43 43 43
Schärfe	42 42 43 43 43
Gamma 4 Rauschunterdrückung 4 Progressiv 4 Reset 4	42 43 43 43
Rauschunterdrückung	42 43 43 43
Progressiv	43 43 43
Reset4	43 43 !4
	43 !4
	14
Speichern4	
Format Bild4	
Normal4	11
Voll	
Breitbild (16:9)	
Zoom	
Original	
Benutzerdefiniert 4	
Benutzereinstellung	
Digitaler Zoom +4 Digitaler Zoom4	
Trapezkorrektur	
Deckenpro4	
Rückpro	
Reset	
Einstellung 4	
Sprache4	
Menü position4	
Auto-Setup4	
Hintergrund4	
Anzeige4	
Logo4	
Automat. Lampenabschaltung4	
Sofortstart4	
Stand-by-Modus4	
Vorführungstimer4	
Untertitel4	
Lampenleistung5	
Fernbedienung 5	
Sicherheit5	
Lüfter 5	
Lüfterkontrolle5	
Videoverzögerungssteuerung5	51
Lampenlaufzeit5	
Zähluhr Filter 5	

Fehlerlogbuch	52
AMX D.D	52
Fabrikeinstellungen	52
Information	53
Anzeige Information zur Eingabequelle	53
Wartung	
Anzeigen LAMP und WARNING	54
Behandlung angezeigter Probleme	54
Austausch	55
Vor dem Austausch der Einheit	55
Wartung	55
Austausch der Einheit	55
Aufsetzen des Objektivdeckels	59
Fehlerbehebung	60
Anhang	
Technische Informationen	61
Serieller Anschluss	61
Anderer Anschluss	64
Liste der kompatiblen Signale	65
Technische Angaben	68
Abmessungen	70
Sicherheitsregeln betreffend	
Aufhängevorrichtung	70
Index	71

Sicherheitshinweise zum Transport

- Tragen Sie den Projektor beim Transport an der Unterseite und vermeiden Sie übermäßige Vibrationen und Erschütterungen. Dies kann die inneren Teile beschädigen und zu Funktionsstörungen führen.
- Transportieren Sie den Projektor nicht, wenn der einstellbare Fuß ausgefahren ist. Dies kann zu einer Beschädigung des einstellbaren Fußes führen.

Sicherheitshinweise zur Aufstellung

- Verwenden Sie den Projektor nicht im Freien.
- Der Projektor ist nur zur Verwendung in Innenräumen vorgesehen.
- Verwenden Sie den Projektor nicht an Orten mit folgenden Eigenschaften:
 - Orte, an denen Vibrationen und Erschütterungen auftreten, z. B. in Fahrzeugen: Dies kann die inneren Teile beschädigen und zu Funktionsstörungen führen.
 - In der Nähe der Abluftauslässe von Klimaanlagen oder in der Nähe Beleuchtungsanlagen (Studiolampen o. ä.) mit hohen Temperaturschwankungen (Umgebungsbedingungen → Seite 69): Dies kann die Lebensdauer der Lampe verringern oder zur Deformation des Außengehäuses sowie zu Funktionsstörungen führen.
- In der Nähe von Hochspannungsleitungen oder Motoren: Dies kann zu Störungen beim Betrieb des Projektors führen.
- Verwenden Sie den Projektor nicht in Höhen von mehr als 2700 m (8858 Fuß) über dem Meeresspiegel.

Hierdurch können die inneren Teile beschädigt werden und Funktionsstörungen auftreten.

■ Verwenden Sie den Projektor nicht in vertikaler Lage oder nach rechts bzw. links geneigt (→ Seite 19).

Die Verwendung des Projektors mit einem vertikalen Neigungswinkel von mehr als 30° kann die Lebensdauer des Produkts verkürzen oder zu Funktionsstörungen führen.


Kontaktieren sie den autorisierten kundendienst vor der installation des produkts.


Falls das Produkt von der Decke hängend installiert werden sollte, kaufen Sie eine optionale Deckenhalterung. (Optionales Zubehör → seite 14).

Bitte kontaktieren Sie den autorisierten Kundendienst oder einen Fachmann vor der Installation.

■ Vorsichtshinweise für die Aufstellung der Projektoren

- Stellen Sie nicht mehrere Projektoren aufeinander.
- Blockieren Sie nicht die Belüftungsöffnungen des Projektors (Einlass und Auslass).
- Heizung- und Kühlungsluft aus Klimaanlagen darf nicht direkt auf die Belüftungsöffnungen (Einlass und Auslass) des Projektors geblasen werden.
- Achten Sie darauf, dass sich unter dem Projektor keine Gegenstände befinden, die die unteren Öffnungen blockieren könnten.

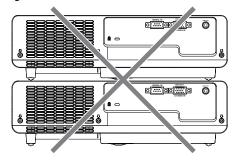

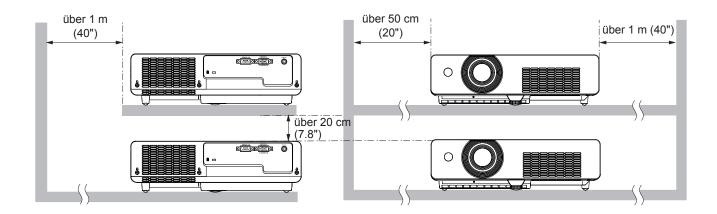

Stellen Sie den Projektor nicht in einem geschlossenen Raum auf.
 Wenn Sie den Projektor in einem geschlossenen Raum aufstellen müssen, muss dieser mit einem zusätzlichen Klima- und Belüftungssystem ausgerüstet werden. Bei unzureichender Belüftung kann die verbleibende Wärme unter Umständen den Schutzschalter des Projektors auslösen.

Sicherheit

Treffen Sie für die Benutzung des Projektors Sicherheitsmaßnahmen, die folgende Vorfälle abdecken.

- Verlust Ihrer persönlichen Registrierungsangaben.
- Unerlaubte Bedienung durch nicht autorisierte Dritte.
- Störung oder Abschalten dieses Produkts durch nicht autorisierte Dritte.

■ Sicherheitsanleitung (⇒ Seite 50)

- Verwenden Sie ein Kennwort, das nicht leicht zu erraten ist.
- Ändern Sie Ihr Passwort regelmäßig.
- Panasonic und dessen Partnerunternehmen befragen Kunden nie nach ihrem Passwort. Sollten Sie nach Ihrem Passwort gefragt werden, geben Sie es nicht heraus.
- Verwenden Sie ein Passwort, und legen Sie fest, dass sich nur ausgewählte Benutzer anmelden dürfen.

Entsorgung

Fragen Sie für die korrekte Entsorgung des Geräts Ihre örtlichen Behörden oder den Händler zu den korrekten Entsorgungsmethoden.

Die Lampe enthält Quecksilber. Fragen Sie für die Entsorgung der Lampe Ihre örtlichen Behörden oder den Händler zu den korrekten Entsorgungsmethoden.

Entsorgen Sie gebrauchte Batterien gemäß den Anweisungen, den örtlichen Entsorgungsrichtlinien oder den gesetzlichen Vorschriften.

Hinweise für den Betrieb

Optimale Bildqualität

- Schließen Sie die Vorhänge oder Fensterläden und schalten Sie alle Beleuchtungen in Leinwandnähe aus, um eine Beeinflussung durch Lichteinfall von außen oder durch die Innenbeleuchtung auf die Leinwand zu vermeiden.
- Je nach dem Einsatzort des Projektors kann die erwärmte Luft einer Abluftöffnung oder warme bzw. kalte Luft einer Klimaanlage zu einem flimmernden Effekt auf der Projektionsfläche führen.
 Verwenden Sie das Gerät nicht an Orten, wo sich zwischen Projektor und Projektionsfläche Luftströme von Projektoren, anderen Geräten und Klimaanlagen befinden.
- Die Wärmeentwicklung der Lampe des Projektors wirkt sich auf das Objektiv aus. Daher ist die Fokussierung direkt nach dem Einschalten instabil. Die Fokussierung stabilisiert sich nach einer Projektionsdauer von 30 Minuten oder länger.

Berühren Sie die Objektivoberfläche oder das Glas nicht mit bloßen Händen.

Wenn die Oberfläche des Objektivs oder der Objektivdeckel durch Fingerabdrücke oder sonstige Einwirkungen verschmutzt wird, wird dieser Schmutz vergrößert und auf die Projektionsfläche projiziert.

LCD-Bildschirm

Die Anzeigeeinheit dieses Projektors enthält drei LCD-Panels. LCD-Bildschirme sind technische Präzisionsprodukte. Trotzdem kann es vorkommen, dass im projizierten Bild einige Pixel fehlen oder ständig leuchten. Dies stellt keine Fehlfunktion dar.

Wenn ein Standbild lange Zeit angezeigt wird, kann dies zu einem Nachbild auf den LCD-Bildschirmen führen. Zeigen Sie in diesem Fall eine Stunde oder länger den komplett weißen Bildschirm im Testmuster an.

Optische Komponenten

Wenn der Projektor in einer Umgebung mit hohen Temperaturen, starker Belastung durch Staub oder Tabakrauch betrieben wird, sinkt die Lebensdauer der optischen Komponenten, wie z. B. des LCD-Bildschirms und der polarisierenden Platte. Möglicherweise wird hierdurch ein Austausch nach weniger als einem Jahr der Nutzung nötig. Weitere Informationen hierzu erhalten Sie bei Ihrem Händler.

Lampe

Die Lichtquelle des Projektors ist eine Quecksilberlampe mit hohem Innendruck.

Hochdruck-Quecksilberlampen weisen folgende Eigenschaften auf.

- Die Helligkeit der Lampe nimmt mit der Nutzungsdauer ab.
- Bei Erschütterung kann die Lampe unter starker Geräusch- und Splitterentwicklung platzen.
- Die Lebensdauer der Lampe h\u00e4ngt in hohem Ma\u00dfe von individuellen Umst\u00e4nden und Nutzungsbedingungen ab. Insbesondere tr\u00e4gt die kontinuierliche Verwendung \u00fcber 6 Stunden und h\u00e4ufiges Ein- und Ausschalten zum starken Verschlei\u00e4 der Lampe und zur Verk\u00fcrzung ihrer Lebensdauer bei.
- In seltenen Fällen kann die Lampe kurz nach der Projektion platzen.
- Wenn die Lampe über ihre Wechselfrist hinaus verwendet wird, besteht ein höheres Risiko des Platzens.
 Tauschen Sie die Lampeneinheit regelmäßig aus. ("Ersetzungsfrist der Lampeneinheit" (→ seite 57))
- Wenn die Lampe platzt, entweicht das in der Lampe enthaltene Gas in Form von Rauch.
- Wir empfehlen, Ersatzlampen bereit zu halten.
- Wir empfehlen, die Lampeneinheit von einem autorisierten Techniker oder Ihrem Händler ersetzen zu lassen.

Entsprechend der Richtlinie 2004/108/EG, Artikel 9(2)

Panasonic-Testcenter

Panasonic Service Europe, eine Abteilung der Panasonic Marketing Europe GmbH Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Deutschland

Zubehör

Kontrollieren Sie, ob das nachstehend aufgeführte Zubehör vollständig vorhanden ist. Die Nummern in Klammern geben die Anzahl der Zubehörteile an.

gobon dio / tilzani doi zabon			
Fernbedienung (x1) (6451051684)	Netzkabel (x1) (6103580203)	CD-ROM (x1) (6103579764)	Batterien (Typ AAA/R03 oder AAA/LR03) (x2)
Panasonic PROJECTOR			(für Fernbedienung)
RGB-Signalkabel (x1) (6103580425)	Filterabdeckung (x1) (6103593265)	Netzkabelhalter (x1) (6451052124)	Objektivdeckel (x1) (6103578101)
Zeichenfolge (x1) (6103430249)	PIN Code-Aufkleber (x1)		
	WARNING Lin code protected		

Achtung

- Entfernen Sie die Netzkabelabdeckkappe und das Verpackungsmaterial nach dem Auspacken des Projektors ordnungsgemäß.
- Im Falle des Verlusts von Zubehör wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.
- Die Referenznummer für Zubehör und optionale Teile können ohne Ankündigung geändert werden.
- Bewahren Sie kleine Teile sachgemäß auf und halten Sie die fern von kleinen Kindern.

Contents of the supplied CD-ROM

Die mitgelieferte CD-ROM enthält folgende Inhalte

- [●: Anleitung/Liste (PDF-Datei), ○: Software]
- Operating Instructions Projector Operations.

○Logo Transfer Software 2.0 (Windows)

- Mit dieser Software können von Ihnen erstellte Originalbilder wie z. B. Firmenlogos zu Beginn der Projektion mit dem Projektor angezeigt werden.
- Dieser Projektor kann nur mit einer RS-232C-Steuerung verwendet werden.
- ●Operation Manual Logo Transfer Software 2.0

List of compatible projector models


• Dies ist eine Liste der Projektoren, die kompatibel mit der mit den oben aufgeführten "O"-Symbolen markierten Software sind, sowie ihrer Einschränkungen.

Optionales Zubehör

Optionen	Modellnr.
Deckenaufhängevorrichtung	ET-PKV100H (für hohe Decken), ET-PKV100S (für niedrige Decken)
Projektor-Montagebasis	ET-PKL100B
Ersatz-Lampeneinheit	ET-LAL100
Austausch Filtereinheit	ET-RFL100
S-Video-VGA-Konversionskabel	ET-ADSV

Über Ihren Projektor

Fernbedienung

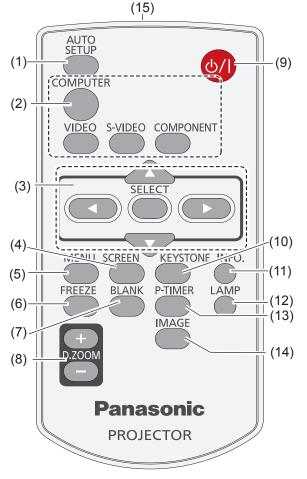

(1) Taste < AUTO SETUP>

Führt die Einstellungen von Auto-Setup im Einstellungsmenü aus. (➡ Seite 46)

(3) Tasten ▲ ▼ ◀▶, Taste <SELECT>
Navigieren in der Anzeige MENÜ. (➡ seite 32)

(4) Taste <SCREEN>

Wählt einen Bildschirmmodus aus. (⇒ seite 44)

(5) Taste <MENU>

Öffnen oder Schließen des Bildschirmmenüs. (➡ Seite 32)

(6) Taste <FREEZE>

Vorläufige Unterbrechung des projizierten Bilds. (► Seite 30)

(7) Taste <BLANK>

Zum zeitweisen Ausschalten der Bildwiedergabe auf dem Bildschirm. (→ Seite 30)

(8) Tasten < D.ZOOM +/->

Zum Vergrößern und Verkleinern von Bildern.

(9) <७/|> Taste

Zum Ein- und Ausschalten des Projektors. (→ Seite 25)

(10) Taste <KEYSTONE>

Führt die Trapezkorrektur aus. (→ Seite 29)

(11) Taste <INFO.>

Aktivierung der [Information]-funktion.

(**⇒** Seite 30)

(12) Taste <LAMP>

Wählt einen Lampenmodus aus. (➡ Seite 30)

(13) Taste <P-TIMER>

Aktivierung der [Vorführungstimer]-funktion. (

◆ Seite 30)

(14) Taste <IMAGE>

Auswahl des Bildmodus. (→ Seite 31)

(15) Signalsender der Fernbedienung

Achtung


- Lassen Sie die Fernbedienung nicht fallen.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit Flüssigkeiten.
- Versuchen Sie nicht, die Fernbedienung zu verändern oder zu zerlegen.

Hinweis

- Die Fernbedienung kann innerhalb einer Entfernung von ca. 7 m verwendet werden, wenn sie direkt auf den Fernbedienungs-Signalempfänger gerichtet wird. Die Fernbedienung funktioniert noch in Winkeln von bis zu ± 30 ° in der Vertikalen und ± 30 ° in der Horizontalen, der effektive Regelungsbereich kann jedoch reduziert sein.
- Wenn sich zwischen der Fernbedienung und dem Fernbedienungs-Signalempfänger Hindernisse befinden, funktioniert die Fernbedienung unter Umständen nicht ordnungsgemäß.
- Sie können den Projektor bedienen, indem Sie das Fernbedienungssignal auf die Projektionsfläche richten. Aufgrund des durch die Eigenschaften des Bildschirms verursachten Lichtverlustes kann die Reichweite der Fernbedienung dabei variieren.
- Wenn der Fernbedienungs-Signalempfänger mit Leuchtstofflicht oder anderen starken Lichtquellen beleuchtet wird, lässt sich der Projektor unter Umständen nicht bedienen. Stellen Sie den Projektor so weit von der Lichtquelle entfernt wie möglich auf.

Über Ihren Projektor

Projektorgehäuse

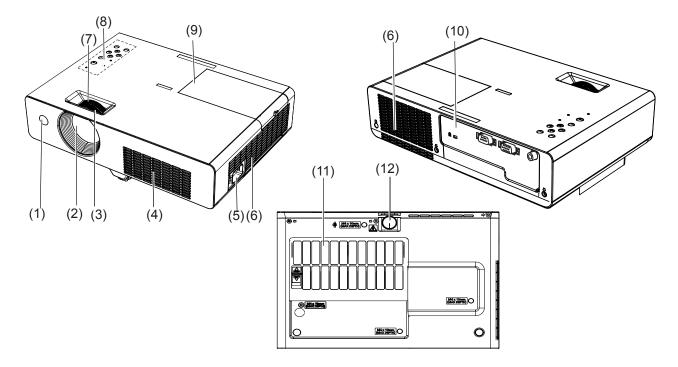

- (1) Signalempfänger der Fernbedienung
- (2) Projektionsobjektiv
- (3) Fokussier-Ring

Zur Einstellung des Fokus.

- (4) Lufteinlass
- (5) AC IN
- (6) Luftauslass
 - Heiße Luft wird aus der Entlüftungsöffnung abgegeben. Bringen Sie keine hitzeempfindlichen Gegenstände in die Nähe dieser Seite.
- (7) Zoom-Ring

Zur Einstellung des Zoom.

- (8) Bedienfeld und Anzeigen (→ seite 17)
- (9) Lampenabdeckung (→ seite 58)

Die Lampeneinheit befindet sich im Inneren.

- (10) Anschlüsse (⇒ seite 17)
- (11) Luftfilter (→ seite 56)
- (12) Einstellbarer Fuß


Zur Einstellung des Projektionswinkels.

WARNUNG:

- Halten Sie die Hände sowie Gegenstände von der Entlüftungsöffnung fern.
- Halten Sie Hände und Gesicht fern.
- Fassen Sie nicht mit dem Finger in die Öffnung.
- Halten Sie wärmeempfindliche Gegenstände fern.

Die erhitzte Luft aus der Entlüftungsöffnung Verbrennungen oder äußere Beschädigungen verursachen.

Bedienfeld

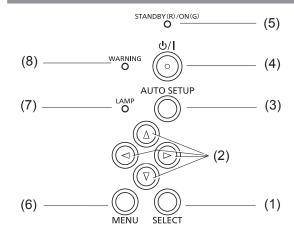

- (1) Taste <SELECT> Führt die ausgewählte Funktion aus.
- (2) Taste ▲ ▼ ◀ ►
 Zum Navigieren im Bildschirm MENÜ.

(3) Taste <AUTO SETUP>

Führt die Einstellungen von Auto-Setup im [Einstellung]-menü aus.

(4) < ७/ | > Taste

Zum Ein- und Ausschalten des Projektors.

(5) <STANDBY(R)/ON(G)>-Anzeige


Zeigen den Status der Stromversorgung an.

(6) Taste <MENU>

Zeigt den Bildschirm MENÜ an. (→ Seite 32)

- (7) <LAMP>-Anzeige
 Leuchtet gelb, wenn die Projektionslampe das
 Ende der Nutzungsdauer erreicht.
- (8) <WARNING>-Anzeige
 Zeigt Störungen des Projektors an.

Anschlüsse auf der Rückseite

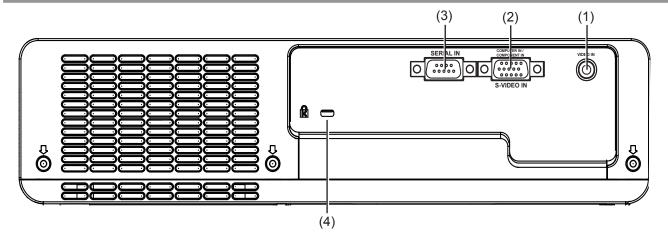

(1) VIDEO IN

Zum Anschluss von VIDEO-Eingangssignalen.

- (2) COMPUTER IN / COMPONENT IN / S-VIDEO IN Zum Anschluss von Eingangssignalen COMPUTER IN /COMPONENT IN/S-VIDEO.
- (3) SERIAL IN

Zum Anschluss an einen Computer über ein RS-232C-Kabel.

(4) Sicherheitssteckplatz

Bringen Sie hier das im Handel erhältliche Kensington-Bügelschloss an, um Ihren Projektor zu schützen. Kompatibel mit dem Kensington MicroSaver Sicherheitssystem.

Verwenden der Fernbedienung

Einlegen und Entfernen der Batterien

1) Öffnen Sie die Abdeckung



2) Legen Sie die Batterien ein, und schließen Sie die Abdeckung

(Seite – zuerst einlegen.)



 Entnehmen Sie die Batterien in umgekehrter Reihenfolge.

Einstellen der ID-Nummern der Fernbedienung

Wenn Sie das System mit mehreren Projektoren verwenden, können Sie mit einer einzigen Fernbedienung alle Projektoren gleichzeitig oder jeden Projektor einzeln steuern, wenn den einzelnen Projektoren eine eindeutige ID-Nummer zugewiesen wird.

Nachdem Sie die ID-Nummer des Projektors eingestellt haben, stellen Sie dieselbe ID-Nummer an der Fernbedienung ein.


Es gibt 7 unterschiedliche ID-Codes (Alle, Code 1-Code 6), die erste ID-Nummer ist [Alle].

Einstellen der ID-Nummer

- 1) Drücken Sie auf die Taste <IMAGE>, während Sie die Taste <MENU> drücken. Die gedrückten Taste <IMAGE> entsprechen der gewünschten ID-Kenncodezahl.
- 2) Die Auswahl beim Drücken der Taste <IMAGE> ist wie folgt: Code 1= 1 Mal, Code 2= 2 Mal, Code 3= 3 Mal, Code 4= 4 Mal Code 5= 5 Mal, Code 6= 6 Mal
- 3) Der ID-Code wird geändert, wenn die Taste <MENU> losgelassen wird.
- 4) Der ID-Code wird durch gleichzeitiges, 5 Sekunden dauerndes oder längeres Drücken der Tasten <MENU> und <IMAGE> auf [Alle] (Voreinstellung) zurückgesetzt.

Achtung

- Falls die Taste <IMAGE> 7 Mal oder mehr gedrückt wird, ändert sich der ID-Code nicht (die Betätigung ist ungültig).
- Der Status des ID-Codes ist nach dem Austausch der Batterien nicht mehr gespeichert.

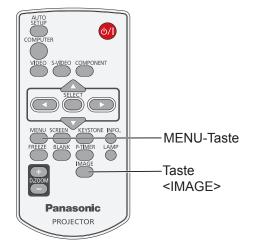


Einstellungen

Projektionsarten


Der Projektor kann für folgende 4 Projektionsarten verwendet werden. So richten Sie die gewünschte Projektionsart auf dem Projektor ein.

Montage an der Decke und Vorwärtsprojektion

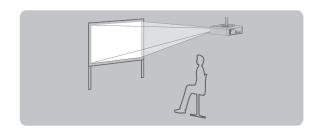


Aufstellung auf einem Tisch/auf dem Fußboden, Projektion von hinten

(Durchscheinende Projektionsfläche verwenden)

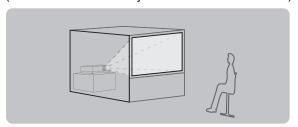


Montage an der Decke und Projektion von hinten.

(Durchscheinende Projektionsfläche verwenden)

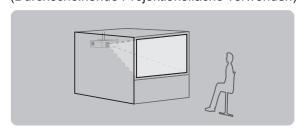

■ Montage auf einem Tisch/auf dem Fußboden und Vorwärtsprojektion

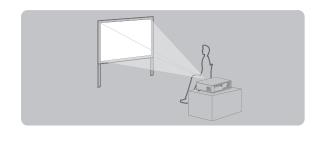

Achtung

- Um die optimale Anzeigequalität zu erzielen, stellen Sie den Projektor an einem Standort auf, an dem die Projektionsfläche so wenig Licht wie möglich (Tageslicht, Licht von Beleuchtungsanlagen usw.) ausgesetzt ist. Ziehen Sie außerdem die Vorhänge zu, schließen Sie Fensterläden und schalten Sie die Beleuchtung aus.
- Verwenden Sie den Projektor nicht in vertikaler Lage oder nach rechts bzw. links geneigt.
 Die Verwendung unter derartigen Bedingungen kann zur Beschädigung des Produktes führen.
- Der Projektor muss so aufgestellt werden, dass die Neigung zur Horizontalen maximal ±30° beträgt.
- Wenn der Projektor mit einem Neigungswinkel von mehr als 30° aufgestellt wird, kann dies die Lebensdauer des Produkts verkürzen oder zu Funktionsstörungen führen.



Teile für die Deckenmontage (optional)

Sie können den Projektor unter Verwendung der optionalen Aufhängevorrichtung (ET-PKV100H: für hohe Decken, ET-PKV100S: für niedrige Decken) und die optionale Projektor-Montageabhängung ET-PKL100B aufhängen.

- Verwenden Sie nur die für diesen Projektor vorgesehenen Deckenhalterungen.
- Beachten Sie beim Installieren der Aufhängevorrichtung und des Projektors das Installationshandbuch für die Deckenhalterung.


Achtung


• Um die Leistung und Sicherheit des Projektors zu gewährleisten, muss die Installation der Aufhängevorrichtung durch Ihren Händler oder einen qualifizierten Techniker erfolgen.

Einstellungen


Größe der Projektionsfläche und Reichweite

Stellen Sie den Projektor entsprechend dem rechts abgebildeten Schaubild und den angegebenen Projektionsentfernungen auf. Sie können die Anzeigegröße einstellen.

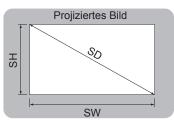

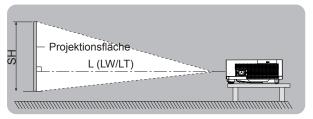

L (LW/LT) *1	Projektionsabstand (m)
SH	Höhe des Projektionsbereichs (m)
SW	Breite des Projektionsbereichs (m)
SD	Länge der Diagonale des Projektionsbereichs (m)

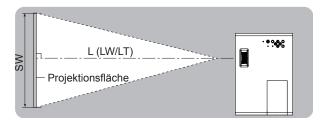

Achtung

● Bitte lesen Sie sorgfältig die "Hinweise für die Sicherheit" vor der Installation dieses Projektors (➡ Seiten 11 bis 15).

Projektionsentfernungen

(Alle unten aufgeführten Maße sind Schätzwerte und können geringfügig von den tatsächlichen Maßen abweichen.)

Projektionsgröße	Für das Bildformat 4:3		Für das Bil	dformat 16:9
Diagonale der Projektionsfläche (SD)	Mindestabstand (LW)	Höchstabstand (LT)	Mindestabstand (LW)	Höchstabstand (LT)
0,76 m (30")	1,0 m (3,32')	1,2 m (4,00')	1,1 m (3,62')	1,3 m (4,36')
1,02 m (40")	1,4 m (4,45')	1,6 m (5,35')	1,5 m (4,86')	1,8 m (5,84')
1,27 m (50")	1,7 m (5,58')	2,0 m (6,71')	1,9 m (6,09')	2,2 m (7,32')
1,52 m (60")	2,0 m (6,71')	2,5 m (8,07')	2,2 m (7,32')	2,7 m (8,80')
1,78 m (70")	2,4 m (7,84')	2,9 m (9,43')	2,6 m (8,56)	3,1 m (10,28')
2,03 m (80")	2,7 m (8,98')	3,3 m (10,79')	3,0 m (9,79')	3,6 m (11,76')
2,29 m (90")	3,1 m (10,11')	3,7 m (12,14')	3,4 m (11,02')	4,0 m (13,24')
2,54 m (100")	3,4 m (11,24')	4,1 m (13,50')	3,7 m (12,26')	4,5 m (14,72')
3,05 m (120")	4,1 m (13,50')	4,9 m (16,22')	4,5 m (14,72')	5,4 m (17,67')
3,81 m (150")	5,2 m (16,90')	6,2 m (20,29')	5,6 m (18,42')	6,7 m (22,11')
5,08 m (200")	6,9 m (22,56')	8,3 m (27,08')	7,5 m (24,59')	9,0 m (29,51')
6,35 m (250")	8,6 m (28,21')	10,3 m (33,87')	9,4 m (30,76')	11,0 m (36,08')
7,62 m (300")	10,3 m (33,87')	11,0 m (36,08')	11,3 m (36,92')	11,0 m (36,08')

Jeder andere Projektionsabstand kann anhand der folgenden Berechnungen gemäß den Abmessungen der Projektionsfläche (m) berechnet werden.

Der Abstand wird in Metern angezeigt. (Der berechnete Abstand kann gewisse Fehler enthalten.)

Wenn die Abmessungen der Projektionsfläche als "SD" angegeben werden,

	Für das Bildformat 4:3	Für das Bildformat 16:9
Bildschirmhöhe (SH)	= SD (m) x 0,6	= SD (m) x 0,490
Bildschirmbreite (SW)	= SD (m) x 0,8	= SD (m) x 0,872
Mindestabstand (LW)	= 1,357 × SD (m) - 23,27	= 1,478 × SD (m) - 23,27
Höchstabstand (LT)	= 1,629 × SD (m) - 23,67	= 1,775 × SD (m) - 23,67

^{*1:} LW: Mindestabstand LT: Höchstabstand


Einstellen des einstellbaren Fußes

Heben Sie die Projektorfront an und drücken Sie die Fußsperrklinke am Projektor.

Lösen Sie die Fußsperrklinke für das Feststellen des anpassbaren Fußes und drehen Sie ihn auf die korrekte Höhe und Neigung.

Sie können den anpassbaren Vorderfuß für die Einstellung drehen. Durch Drehen in umgekehrter Richtung wird der Fuß versenkt.

(Sie können den Projektionswinkel vertikal einstellen.)

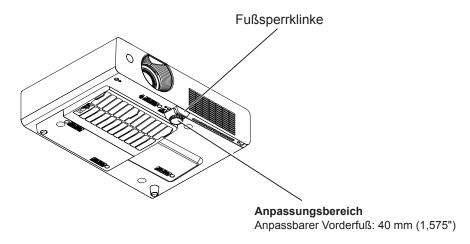

Achtung

- Während die Lampe leuchtet, tritt aus der Entlüftungsöffnung erhitzte Luft aus. Vermeiden Sie die direkte Berührung der Entlüftungsöffnung, wenn Sie den einstellbaren Vorderfuß anpassen.
- Wenn es zu trapezförmigen Verzerrungen des projizierten Bildes kommt, verwenden Sie die Option "TRAPEZKORREKTUR" im Menü "Format Bild". (➡ Seite 45)

Hinweis


• Schrauben Sie den anpassbaren Vorderfuß heraus. Am Ende der verfügbaren Länge ist ein Klickgeräusch zu hören.

Anschlüsse

Vor dem Anschluss an den Projektor

- Lesen Sie vor dem Anschluss die Bedienungsanleitung des Gerätes, das angeschlossen werden soll, sorgfältig durch.
- Schalten Sie die Geräte vor dem Anschluss der Kabel aus.
- Wenn zum Gerät kein Verbindungskabel mitgeliefert wurde oder wenn für den Anschluss an dieses Gerät kein optionales Kabel verfügbar ist, halten Sie ein entsprechendes Systemverbindungskabel für das Gerät bereit.
- Videosignale, die zu stark zittern, k\u00f6nnen dazu f\u00fchren, dass das Bild auf der Leinwand willk\u00fcrlich flackert oder flimmert.
 - In diesem Fall muss eine Zeitkorrekturschaltung (TBC) angeschlossen werden.
- Der Projektor akzeptiert folgende Signale: VIDEO, S-VIDEO, analoges RGB (mit TTL-Synchronisierungsebene).
- Einige Computermodelle sind nicht mit dem Projektor kompatibel.
- Wenn Sie für den Anschluss von Geräten an den Projektor lange Kabel verwenden, besteht die Möglichkeit, dass das Bild nur bei Verwendung eines Entzerrers richtig ausgegeben wird.
- Weitere Informationen über die vom Projektor unterstützten Videosignale siehe "Liste der kompatiblen Signale".
 (⇒ seite 65)

Anschlussbeispiel

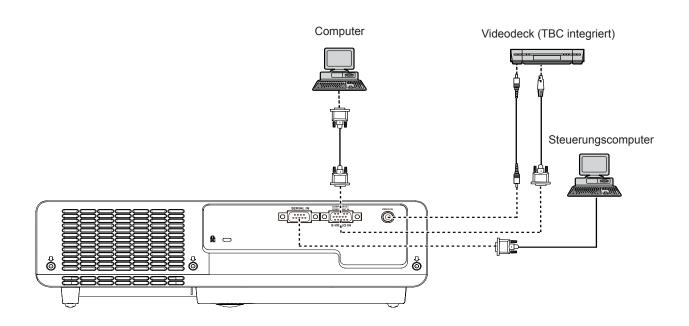

Achtung

- Verwenden Sie beim Anschluss eines Videogerätes nur Geräte mit integrierter Zeitkorrekturschaltung (TBC) oder verwenden Sie eine TBC zwischen dem Projektor und dem Videogerät.
- Wenn nicht den Standards entsprechende Burst-Signale angeschlossen werden, können Bildstörungen auftreten.
 Schalten Sie in diesem Fall eine TBC zwischen den Projektor und das Videogerät.

Hinweis

 Die Spezifikationen der RGB-Signale, die von dem Computer angelegt werden k\u00f6nnen, siehe "Liste der kompatiblen Signale". (→ seite 65)


EIN/AUSSCHALTEN

Anschluss des Netzkabels

Stellen Sie sicher, dass Sie das mitgelieferte Netzkabel fest in die Buchse eingesteckt haben, um ein Abtrennen des Kabels zu verhindern.


Netzkabelhalter

Der Netzkabelhalter wurde entwickelt, um zu verhindern, dass sich das Netzkabel vom Projektor löst. Setzen Sie das Netzkabel bitte korrekt in den Netzkabelhalter ein, wie in Abbildung (1) gezeigt:

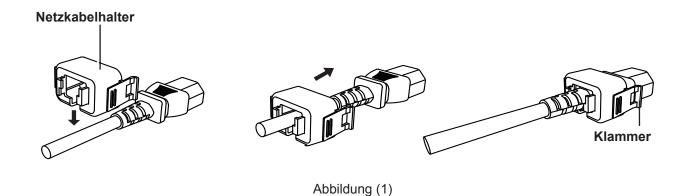


Befestigung

Befestigen Sie das Netzkabel mit den Netzkabelklemmen mit den folgenden Schritten am Projektor.Drücken Sie auf die Klammern an den Seiten und befestigen Sie das Netzkabel sicher am Projektor, wie in Abbildung (2) gezeigt.Er ist korrekt befestigt, wenn ein "KLICKEN" zu hören ist.Korrekte Befestigung siehe Abbildung (3).

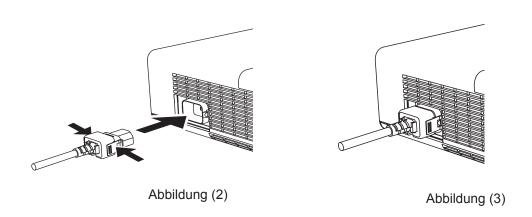

Entfernen

Entfernen Sie das Netzkabel aus der Buchse, indem Sie auf die Klemmen an den Seiten drücken.

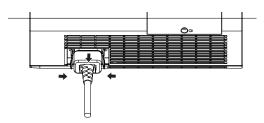


EIN/AUSSCHALTEN

STANDBY(R)/ON(G)-Anzeige


 $\label{eq:continuous} \begin{tabular}{ll} Die <STANDBY(R)/ON(G) >- Anzeige informiert Sie \text{"uber den Stromversorgungsstatus Pr\text{"ufen Sie den Status der } <STANDBY(R)/ON(G) >- Anzeige vor der Inbetriebnahme des Projektors. \end{tabular}$

STANDBY(R)/ON(G)-Anzeige

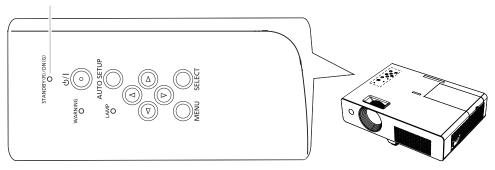

Anzeige	status	Status
Leuchtet nicht	t oder blinkt	Das Netzkabel ist nicht eingesteckt.
		Das Netzkabel ist eingesteckt.
	Leuchtet	Der Projektor befindet sich nach Abschluss des Kühlvorgangs im Bereitschaftsmodus.
ROT	Blinkt -	Der Projektor kann nur eingeschaltet werden, wenn der normale Abschaltvorgang für die Lüfterkühlung abgeschlossen ist und die Anzeige <standby(r) on(g)=""> nicht mehr blinkt.</standby(r)>
Biin		Die Temperatur im Projektor ist zu hoch. Die Anzeige <warning> blinkt auch rot (➡ Seite 54). Der Projektor kann vor dem Ende der Abkühlung und des Blinkens der Anzeige <standby(r) on(g)=""> eingeschaltet werden.</standby(r)></warning>
GRÜN Leuchtet		Projektion erfolgt.
GRUN	Blinkt	Der Projektor befindet sich im Modus Automat. Lampenabschaltung.

Einschalten des Projektors

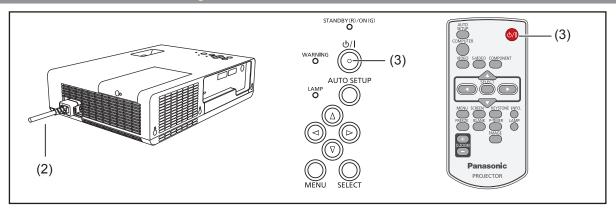

- Schließen Sie vor dem Einschalten des Projektors die Anschlüsse der Peripheriegeräte (mit Computer, Videorekorder usw.) ab.
- Schließen Sie das Netzkabel des Projektors an der Netzsteckdose an. Die Anzeige <STANDBY(R)/ON(G)> leuchtet rot. Öffnen Sie den Objektivdeckel.
- 3) Drücken Sie die Taste < U/l> auf dem Bedienfeld oder der Fernbedienung. Die Anzeige <STANDBY(R)/ON(G)> leuchtet grün und die Kühllüfter starten. Die Vorbereitungsanzeige erscheint auf dem Bildschirm und der Countdown startet.
- 4) Nach dem Countdown erscheinen die beim letzten Mal ausgewählte Eingangsquelle und das Symbol des Lampenbetriebsstatus auf dem Bildschirm.
- 5) Falls beim Einschalten des Projektors kein Signaleingang vorhanden ist oder das aktuelle Signal im Betrieb des Projektors verloren geht, wird das Fenster Video/Computer-Auswahl auf dem Bildschirm angezeigt. Bewegen Sie bitte den Zeiger, um die gewünschte Quelle einzugeben, indem Sie die Tasten ▲ ▼ und dann die Taste <SELECT> drücken. Folgen Sie dann der Anleitung des Fensters Eingangssignal, um das Signal und die Verbindung zu korrigieren.

Wenn der Projektor durch einen PIN-Code gesperrt ist, erscheint das Dialogfeld PIN-Code-Eingabe. Geben Sie den PIN-Code wie auf der nächsten Seite erklärt ein.


Hinweis

- Wenn die Funktion [Logoauswahl] auf [Aus] gesetzt ist, wird kein Logo auf dem Bildschirm angezeigt (*) Seite 47).
- Wenn unter der Anzeige-Funktion [Countdown aus] oder [Aus]ausgewählt ist, wird der Vorbereitungsbildschirm nicht angezeigt (* Seite 47).
- Wenn die Funktion [Eingangssuche] auf [Ein 2] eingestellt ist, wird das Eingangssignal automatisch gesucht
 (➡ Seite 46).
- Wenn die Funktion [Sofortstart] auf [Ein] gesetzt ist, wird der Projektor bei Anschluss des Netzkabel an eine Netzsteckdose automatisch eingeschaltet.



Die Vorbereitungsanzeige wird nach 30 Sekunden ausgeblendet.

Ausgewählte Eingangsquelle und Lampenleistung

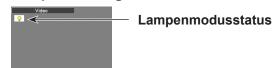

Auswahl Video/Computer



EIN/AUSSCHALTEN

PIN-Code eingeben

Drücken Sie ▲ ▼, um eine Zahl einzugeben. Drücken Sie ▶, um die Zahl zu bestätigen, und ziehen Sie den Zeiger mit rotem Rahmen auf das nächste Feld. Die Zahl ändert sich auf ★. Falls eine falsche Zahl bestätigt wurde, verwenden Sie die Zeigertaste ◀, um den Zeiger auf die gewünschte Zahl zu ziehen, und geben Sie dann die korrekte Zahl ein.

Wiederholen Sie diesen Schritt, bis alle 4 Stellen eingegeben sind.


Nach der Eingabe der 4-stelligen Zahl ziehen Sie den Zeiger auf "Bestätigen". Drücken Sie die Taste <SELECT>, um die Projektorbedienung zu starten.

Falls ein falscher PIN-Code eingegeben wurde, wechseln [PIN Code] und Zahl (***) kurzzeitig zu rot. Geben Sie den korrekten PIN-Code erneut ein.

Hinweis

- Wenn innerhalb von drei Minuten nach Anzeige des Dialogfelds PIN-Code die PIN-Codenummer nicht eingegeben oder eine falsche PIN-Codenummer eingegeben wird, schaltet sich der Projektor automatisch aus.
- Werkseitig ist "1234" als erster PIN-Code eingestellt.

Dialogfeld PIN-Code-Eingabe

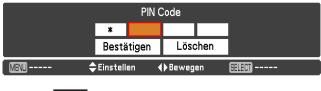


Nach der Anzeige des Symbols "OK" kann der Projektor bedient werden.

PIN-Code-Schutz

Wenn der Projektor mit dem PIN-Code gesperrt ist.

Bringen Sie den Aufkleber (mitgeliefert) an einem gut sichtbaren Platz am Projektorgehäuse an, wenn er mit einem PIN-Code gesperrt ist.



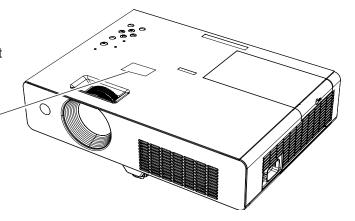

Ausschalten des Projektors

- 1) Drücken Sie die Taste < U/l> auf dem Bedienfeld oder auf der Fernbedienung, dann erscheint **Ausschalten?** auf dem Bildschirm.
- 2) Drücken Sie die Taste < U/l> auf dem Bedienfeld oder der Fernbedienung erneut, um den Projektor auszuschalten. Die Anzeige <STANDBY(R)/ON(G)> beginnt rot zu blinken und die Kühllüfter laufen weiter. Jetzt kann das Netzkabel auch herausgezogen werden, obwohl die Lüfter noch laufen.
- Wenn der Projektor ausreichend abgekühlt ist, blinkt die Anzeige <STANDBY(R)/ON(G)> nicht mehr und der Projektor kann ausgeschaltet werden.

Hinweis

- Stellen Sie den Projektor nicht in einen Karton, bevor er nicht ausreichend abgekühlt ist.
- Während die Anzeige <STANDBY(R)/ON(G)> blinkt, wird die Lampe abgekühlt und der Projektor kann nicht ausgeschaltet werden. Warten Sie, bis die Anzeige <STANDBY(R)/ON(G)> nicht mehr blinkt, um den Projektor erneut einzuschalten.
- Der Projektor kann eingeschaltet werden, wenn die Anzeige <STANDBY(R)/ON(G)> rot leuchtet. Die Wartezeit bis zu einem neuen Start bei Abschluss der Lüfterkühlung im normalen Abschaltverfahren ist im Vergleich mit der Zeit verkürzt, die benötigt wird, wenn das Netzkabel sofort nach dem Ausschalten abgetrennt wird.

Direktabschaltungsfunktion

Auch während der Projektion kann das Netzkabel von der Netzsteckdose getrennt werden oder der Unterbrecher ausgeschaltet werden, ohne die Taste <७/|>

Hinweis

- Bei der Verwendung der Direktabschaltungsfunktion kann der Projektor nicht sofort nach dem Abschalten wieder eingeschaltet werden. Wenn die externe Stromversorgung plötzlich unterbrochen wird, schalten sich die Lüfter sofort aus. Die Lampe hat immer noch eine hohe Temperatur und muss gekühlt werden.
- Wenn die Lampe unter Verwendung der Direktabschaltungsfunktion gekühlt wurde, dauert es möglicherweise länger als gewöhnlich, bevor sich die Lampe wieder einschaltet.

Ausschalten?

Ausschalten? wird nach 4 Sekunden ausgeblendet.

Projizieren

Überprüfen Sie die Verbindungen der Peripheriegeräte und des Netzkabels (➡ seite 23), und schalten Sie die Stromzufuhr ein (➡ seite 25), um den Projektor zu starten. Wählen Sie das Bild aus und stellen Sie den Status des Bildes ein.

Auswählen des Bildes

Wählen Sie das Eingangssignal.

Das mit den Tasten < COMPUTER >, < VIDEO>,
<S-VIDEO> oder < COMPONENT> ausgewählte Bild
wird wiedergegeben (➡ Seite 29).

Achtung

- Die Bilder werden möglicherweise in Abhängigkeit vom angeschlossenen Gerät und DVD, Video usw, die wiedergegeben werden sollen, nicht ordnungsgemäß projiziert. Wählen Sie im Menü [Eingang] unter [Component] oder [RGB] ein Systemformat, das für das Eingangssignal geeignet ist (➡ Seite 36).
- Kontrollieren Sie das Seitenverhältnis und das Bild und wählen Sie das optimale Seitenverhältnis im Menü [Format Bild] (Seite 44).

Einstellen des Status des Bildes

1) Stellen Sie den Projektionswinkel ein.

- Ausführliche Informationen finden Sie im Abschnitt "Einstellen des anpassbaren Vorderfußes".
 - (**⇒** Seite 21)

2) Stellen Sie Zoom und Fokus ein.


Stellen Sie das Bild durch Drehen des [Zoomrings] und des [Fokussierrings] ein.

Fokussier-Ring Zoom-Ring

Hinweis

- Es ist empfehlenswert, dass die Bilder im Laufe von mindestens 30 Minuten fortlaufend projiziert werden, bevor das Objektiv eingestellt ist.
- Bei der Einstellung des Fokus müssen Sie u. U. das Bildformat durch erneutes Verschieben des Zoom-Hebels einstellen.
- Wenn Trapezverzerrungen auftreten, siehe "TRAPEZ" (Seite 45).

Grundlegende Bedienfunktionen über die Fernbedienung

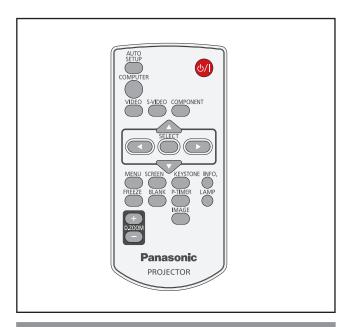

Verwenden der Funktion AUTO-SETUP

Mit dieser Funktion können [Eingangssuche], [Auto PC-Anpassung] und [Auto-PC-Anpassung] während des Signaleingangs von einem Computer automatisch eingestellt werden.

Taste




Drücken Sie die Taste < AUTO SETUP> auf der Fernbedienung.

Hinweis

- Für Details siehe "Einstellung" im Hauptmenü.
 Seite 46)
- Umschaltung des Eingangssignals

Sie können die zu projizierenden Eingangssignale umschalten.

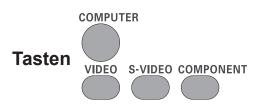

Drücken Sie die Tasten (<COMPUTER>, <VIDEO>, <S-VIDEO> oder <COMPONENT>) auf der Fernbedienung.

VIDEO	Schaltet auf den Eingang Video um.
S-VIDEO	Schaltet auf den Eingang Computer 1(S-video) um.
COMPONENT	Schaltet auf den Eingang Computer 1 (Component) um.

Verwendung der Taste SCREEN

Diese Funktion ermöglicht die Auswahl des Bildschirmmodus oder die Änderung der Bildschirmgröße.

Taste



Drücken Sie die Taste <SCREEN> auf der Fernbedienung.

Hinweis

 Ausführliche Informationen finden Sie unter "Format Bild" im Hauptmenü. (➡ seite 44)

Verwendung der Taste KEYSTONE

Mit dieser Funktion kann die Trapezverzerrung korrigiert werden.

Taste



Falls ein projiziertes Bild nach dem Drücken der Taste <AUTO SETUP> immer noch eine Trapezverzerrung aufweist, korrigieren Sie das Bild wie folgt manuell:

Drücken Sie die Taste <KEYSTONE> auf der Fernbedienung. Das Dialogfeld Trapezkorrektur wird Drücken Sie ▲ ▼, um die Trapezkorrektur auszuführen. Die Trapezkorrektur kann gespeichert werden (➡ Seite 45).

Vorgang	Bild
Obere Breite durch Drücken von ▲ reduzieren.	
Untere Breite durch Drücken ▼ von reduzieren.	

Grundlegende Bedienfunktionen über die Fernbedienung

Hinweis

- Die weißen Pfeile zeigen an, dass keine Korrektur vorgenommen wurde.
- Ein roter Pfeil zeigt die Richtung der Korrektur an.
- Der Pfeil wird bei der maximalen Korrektur ausgeblendet.
- Wenn Sie die Taste <KEYSTONE> auf der Fernbedienung erneut drücken, während das Dialogfeld Trapezkorrektur angezeigt wird, wird die Trapezkorrektur abgebrochen (Seite 45).
- Der einstellbare Bereich ist abhängig vom Eingangssignal begrenzt.

Verwendung der Taste INFO.

Mit dieser Funktion kann das [Information]-menü angezeigt werden.

Taste



Drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste < INFO.>.

Hinweis

 Ausführliche Informationen finden Sie in "Informationsanzeige Eingangsquelle" unter "Information" im Hauptmenü (*) Seite 53).

Verwendung der Funktion STANDBILD

Das projizierte Bild kann unabhängig von der Wiedergabeeinstellung des angeschlossenen Gerätes.

Taste



Drücken Sie auf der Fernbedienung auf die Taste <FREEZE>, um das Bild auf dem Bildschirm einzufrieren. Um die Funktion [Standbild] zu beenden, drücken Sie erneut auf die Taste <FREEZE> oder drücken Sie eine andere Taste.

Wenn die [Standbild] funktion aktiviert ist, wird auf der Projektionsfläche Abb. 1 angezeigt.

Abb. 1



Verwendung der Funktion BILD PAUSE

Taste



Drücken Sie die Taste <BLANK> auf der Fernbedienung, um die Bildwiedergabe auszuschalten. Um den normalen Modus wiederherzustellen, drücken Sie erneut auf <BLANK> oder eine andere Taste.

 Wenn kein Logo festgelegt ist, ändert sich bei jedem Drücken der Taste < BLANK> der Bildschirm wie folgt.



- Wenn das projizierte Logo (das Logo kann vom Benutzer frei festgelegt werden) mithilfe der "Logo Transfer Software" auf der mitgelieferten CD-ROM vom Computer zum Projektor übertragen wird und unter Logo-Auswahl
 - (➡ Seite 47) auf [User] eingestellt ist, ändert sich der Bildschirm bei jedem Drücken der Taste < BLANK> wie folgt.



Verwendung der Taste P-Timer

Drücken Sie die Taste <P-TIMER> auf der Fernbedienung, um die Funktion [Vorwärtszähler]/ [Rückwärtszähler] zu aktivieren.

Taste



Drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste <P-TIMER>.

Hinweis

 Um die Zeitschaltuhr auszuschalten, drücken Sie die Taste <P-TIMER>. Um die Funktion [Vorführungstimer] auszuschalten, drücken und halten Sie die Taste <P-TIMER> (Seite 48).

Verwendung der Taste LAMP

Diese Funktion ermöglicht die Auswahl des Lampenmodus zur Änderung der Helligkeit der Projektionsfläche.

Taste



Grundlagen der Bedienung

Grundlegende Bedienfunktionen über die Fernbedienung

Drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste <LAMP>.

Hinweis

 Ausführliche Informationen finden Sie unter "Lampenleistung" in "Einstellung" im Hauptmenü.
 (*) Seite 50)

Verwendung der Tasten D.ZOOM

Mit dieser Funktion kann der Modus Digitaler Zoom +/- geöffnet werden.





Drücken Sie die Tasten < D.ZOOM+/-> auf der Fernbedienung.

Hinweis

 Ausführliche Informationen finden Sie unter "Format Bild" im Hauptmenü. (➡ Seite 45)

Verwendung der Taste IMAGE

Diese Funktion ermöglicht die Auswahl des gewünschten Bildmodus auf der Projektionsfläche.

IMAGE

Taste



Drücken Sie die Taste <IMAGE> auf der Fernbedienung, um den gewünschten Bildmodus unter [Dynamik], [Standard], [Natürlich], [Kinoeinstellung], [Tafel (Grün)], [Tafel (Farbe)], [Bild 1], [Bild 2], [Bild 3] und [Bild 4] auszuwählen.

Menünavigation

Navigieren im Menü

Vorgehensweise

Drücken Sie die Taste <MENU>.
 Der Hauptmenü-Bildschirm wird angezeigt.



2) Wählen Sie die Hauptmenü-Option mit den Tasten ▲ ▼ aus.

Wählen Sie aus den folgenden 7 Elementen das gewünschte Element aus: [Eingang], [PC-Anpassung], [Bildauswahl], [Image adjust], [Format Bild], [Einstellung], [Information]. Die ausgewählte Option wird mit einem orangefarbenen Cursor markiert und auf der rechten Seite wird das Untermenü der ausgewählten Option angezeigt.



3) Drücken Sie ► oder die Taste <SELECT>. Das Untermenü wird angezeigt, damit Sie die Menübefehle wählen können.



- 4) Wählen Sie die Untermenü-Option mit den Tasten ▲ ▼ aus.
- 5) Drücken Sie die Taste <SELECT> oder ▶, um die gewünschte Option zu öffnen.
- Drücken Sie ▲ ▼ ◀►, um die Parameterwerte festzulegen oder anzupassen.
- 7) Drücken Sie ◀, um zum letzen Menü zurückzukehren. Drücken Sie die Taste <MENU>, um die Menüanzeige zu verlassen.

Hinweis

- Für bestimmte Eingangssignalformate können einige Optionen nicht eingestellt werden. Die Menüoptionen, die nicht eingestellt oder verwendet werden können, werden mit grauen Zeichen angezeigt und können nicht ausgewählt werden.
- Einige Optionen k\u00f6nnen auch dann eingestellt werden, wenn keine Signale eingegeben werden.
- Weitere Informationen über die Optionen des Untermenüs siehe Seite 33 und 34.

Hauptmenü

Das Hauptmenü umfasst die folgenden 7 Menüoptionen.

Wenn eine Hauptmenüoption ausgewählt wird, wechselt die Anzeige zu einem Untermenü-Auswahlfenster.

<u></u>	Eingang
	PC-Anpassung
	Bildauswahl
○ *	Image adjust
$\triangleleft \stackrel{\Delta}{\neg} \triangleright$	Format Bild
J.	Einstellung
	Information

Untermenü

Der Untermenü-Bildschirm des ausgewählten Hauptmenüs erscheint und Sie können verschiedene Elemente im Untermenü festlegen und anpassen.

Eingang [🚣]

Untermenüoption	Fabrikeinstellungen	Seite
Computer 1	RGB	35
Video	-	35

PC-Anpassung [🔙]

Untermenüoption	Fabrikeinstellungen	Seite
Auto PC-Anpassung	-	37
Fine Sync.	-	38
Tracking	-	38
Horizontal	-	38
Vertikal	-	38
PC-Konfiguration	-	39
Clamp	-	39
Displayfläche H	-	39
Displayfläche V	-	39
Reset	-	39
Lösch-Modus	-	39
Speichern	-	39

Hinweis

• Diese Funktion ist verfügbar, wenn die Eingabequelle aus Computer kommen.

Bildauswahl [🛅]

Untermenüoption	Fabrikeinstellungen	Seite
Dynamik	-	40
Standard	-	40
Natürlich	-	40
Kinoeinstellung	-	40
Tafel (Grün)	-	40
Tafel (Farbe)	Rot	40
Bild 1-4	-	40

Menünavigation

Image adjust [🚾]

Untermenüoption	Fabrikeinstellungen	Seite
Kontrast	32	41
Helligkeit	32	41
Farbsättigung	32	41
Farbton	32	41
Farbtemperatur	Mittel	41
Rot	32	42
Grün	32	42
Blau	32	42
Schärfe	8	42
Gamma	8	42
Rauschunterdrückung*1	L1	42
Progressiv	L1	43
Reset	-	43
Speichern	-	43

^{*1:} Liegt am Projektor ein Videoeingangssignal vor, sind diese Funktionen verfügbar.

Format Bild [🐏]

Untermenüoption	Fabrikeinstellungen	Seite
Normal	-	44
Voll	-	44
Breitbild (16:9)	-	44
Zoom	-	44
Original*1	-	44
Benutzerdefiniert	-	44
Benutzereinstellung	-	44
Digitaler Zoom + *1	-	45
Digitaler Zoom - *1	-	45
Trapezkorrektur	Speichern	45
Deckenpro.	Aus	45
Rückpro.	Aus	45
Reset	-	45

^{*1:} Liegt am Projektor ein Computereingangssignal vor, sind diese Funktionen verfügbar.

■ Einstellung [🕍]


Untermenüoption	Fabrikeinstellungen	Seite
Sprache	Deutsch	46
Menü position	Mitte	46
Auto-Setup	-	46
Hintergrund	Blau	47
Anzeige	EIN	47
Logo	-	47
Automat. Lampenabschaltung	Herunterfahren	48
Sofortstart	Aus	48
Stand-by-Modus	Eco	48
Vorführungstimer	Vorwärtszähler	48
Untertitel	Aus	49
Lampenleistung	Normal	50
Fernbedienung	Alle	50
Sicherheit	-	50
Lüfter	L2	51
Lüfterkontrolle	Aus	51
Videoverzögerungssteuerung	Aus	51
Lampenlaufzeit	-	51
Zähluhr Filter	-	52
Fehlerlogbuch	-	52
AMX D.D.	Aus	52
Fabrikeinstellungen	-	52


■ Information [🖁]

Untermenüoption	Fabrikeinstellungen	Seite
Eingang	-	53
System	-	53
H-SyncFreq.	-	53
V-SyncFreq.	-	53
Format Bild	-	53
Sprache	-	53
Lampenleistung	-	53
Lampenlaufzeit	-	53
Automat. Lampenabschaltung	-	53
Tastatursperre	-	53
PIN Code Sperre	-	53
Fernbedienung	-	53
Serien nummer	-	53

Menü Eingang

Wählen Sie aus dem Hauptmenü die Option [Eingang] (siehe "Navigieren im Menü" auf Seite 32) und wählen Sie dann die Option aus dem Untermenü.

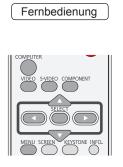

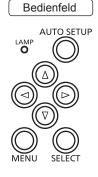

Computer 1: RGB/Component / RGB (Scart)/S-video

- Drücken Sie ▲ ▼, um [Computer 1] zu wählen.
- 2) Drücken Sie ▶, um das Untermenü zu öffnen.
- 3) Drücken Sie ▲ ▼, um [RGB], [Component], [RGB(Scart)] oder [S-video] zu wählen.
- 4) Drücken Sie die Taste <SELECT>.
 - Wenn Computer ausgewählt ist, können [Component], [RGB(Scart)] oder [S-video] verfügbar sein.

■ Wahl des PC-Systems

Dieser Projektor passt sich automatisch mit dem Multi-Scan-System und Auto-PC-Anpassung an verschiedene Computertypen an. Wenn als Signalquelle ein Computer ausgewählt wurde, erkennt dieser Projektor das Signalformat automatisch und nimmt die Anpassungen entsprechend vor, um ohne weitere Einstellungen ein korrektes Bild zu projizieren. (Von diesem Projektor unterstützte Signalformate sind zu finden auf den Seiten 65-67.)

AUTO

Wenn der Projektor das angeschlossene Signal für die angegebenen PC-Systeme nicht erkennen kann, wird **Auto** im Feld Systemmenü angezeigt und die Funktion [Auto-PC-Anpassung] sorgt für eine getreue Bildwiedergabe. Falls kein zufriedenstellendes Bild erzielt werden kann, müssen Sie die Einstellungen manuell vornehmen.

Es ist kein Signaleingang vom Computer vorhanden. Überprüfen Sie, ob der Computer richtig am Projektor angeschlossen ist. Modus 1

Die Voreinstellung wird manuell im Menü [PC-Anpassung] eingestellt. Die eingestellten Daten lassen sich im Modus 1-10 speichern.

SVGA 1

PC-Systeme für diesen Projektor sind ausgewählt. Der Projektor wählt das richtige System aus und zeigt es an.

- * Modus 1 und SVGA 1 sind Beispiele.
- Drücken Sie ▲ ▼, um das [System] auszuwählen.
- 2) Drücken Sie ► oder die Taste <SELECT>, um das Untermenü zu öffnen.
- 3) Drücken Sie ▲ ▼, um das gewünschte System auszuwählen.

Video

Drücken Sie ▲ ▼, um [Video] auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste <SELECT>.

■ Wahl des Videosystems

Video oder S-Video Auto

Der Projektor erfasst das anliegende Videosystem und stellt sich automatisch auf eine optimale Leistung ein

Bei [PAL-M] oder [PAL-N] muss das Videosystem manuell eingestellt werden.

PAL/SECAM/NTSC/NTSC4.43/PAL-M/PAL-N

Falls der Projektor nicht das richtige Bild wiedergeben kann, muss ein bestimmtes Fernsehsignalformat wie [PAL], [SECAM], [NTSC], [NTSC 4.43], [PAL-M] und [PAL-N] eingestellt werden.

Component Auto

Der Projektor erfasst ein anliegendes Videoquellensignal automatisch und nimmt selbst die optimalen Einstellungen vor.

COMPONENT-VIDEOSIGNALFORMAT

Falls der Projektor nicht in der Lage ist, ein Videobild richtig wiederzugeben, muss das richtige Videokomponentensignal aus [480i], [576i], [480p], [576p], [720p], [1035i] und [1080i] ausgewählt werden.

Menü Eingang

- 1) Drücken Sie ▲ ▼, um das [System] auszuwählen.
- 2) Drücken Sie ► oder die Taste <SELECT>, um das Untermenü zu öffnen.
- 3) Drücken Sie ▲ ▼, um das gewünschte System auszuwählen.

Achtung

- Wenn die Funktion [Eingangssuche] auf [Ein 1] oder [Ein 2] in der Funktion [Auto-Setup] eingestellt ist, wird das Eingangssignal automatisch gesucht.
- Bei der Wahl von RGB (Scart) lässt sich das AV-Systemmenü nicht einstellen.

Auto PC-Anpassung

Wählen Sie aus dem Hauptmenü die Option [PC-Anpassung] (siehe "Navigieren im Menü" auf Seite 32) und wählen Sie dann die Option aus dem Untermenü.

Fernbedienung

Bedienfeld

AUTO SETUP

OPTION AUTO SETUP

ON MENU SCREEN ENSTONE INFO.

MENU SCREEN ENSTONE INFO.

Auto PC-Anpassung

Die Funktion [Auto PC-Anpassung] passt die Einstellungen für [Fine Sync.], [Tracking], [Horizontal] und [Vertikal] automatisch an die Einstellungen Ihres Computers an.

Drücken Sie ▲ ▼, um [Auto PC-Anpassung] auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste <SELECT>.

 [Bitte warten...] wird eingeblendet, während die Auto PC-Anpassung vorgenommen wird.

Abspeichern der Einstelldaten


Die bei der [Auto PC-Anpassung] angepassten Parameter können im Projektor gespeichert werden. Einmal abgespeicherte Parameter lassen sich durch die Wahl eines Modus (1-10) im PC-Systemmenü aufrufen (siehe Seite 35). Siehe auch [Speichern] auf seite 39.

Achtung

- Die Einstellungen [Fine Sync.], [Tracking], [Horizontal] und [Vertikal] können bei einigen PCs nicht vollständig mit der Funktion [Auto PC-Anpassung] angepasst werden.
 Falls mit dieser Funktion kein zufriedenstellendes Bild erzielt wird, müssen Sie die Einstellungen manuell vornehmen (➡ Seiten 38-39).
- Das Menü Auto PC-Anpassung lässt sich nicht bedienen, wenn im PC-Systemmenü [480i], [576i], [480p], [576p], [720p], [1035i] oder [1080i] eingestellt is (➡ Seite 35).

Manuelle PC-Anpassung

Wählen Sie aus dem Hauptmenü die Option [PC-Anpassung] (siehe "Navigieren im Menü" auf Seite 32) und wählen Sie dann die Option aus dem Untermenü.

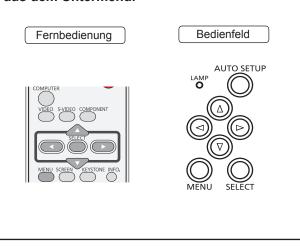

Es gibt jedoch einige Computer, die spezielle Signalformate verwenden, die sich mit dem Multi-Scan-System des Projektors nicht erfassen lassen. Mit der manuellen PC-Einstellung lassen sich verschiedene Parameter an die speziellen Signalformate anpassen. Der Projektor verfügt über 10 separate Speicherbereiche zur Speicherung dieser manuell angepassten Parameter. Dadurch können Sie die spezifischen Einstellungen für einzelne PCs speichern.

Fine Sync.

- 1) Drücken Sie ▲ ▼, um [Fine Sync.] auszuwählen.
- 2) Drücken Sie die Taste <SELECT>, um das Anpassungsdialogfeld anzuzeigen.
- 3) Passen Sie den Wert mit ◀▶ an.
 - Der Wert kann zwischen 0 und 31 eingestellt werden.

Tracking

- 1) Drücken Sie ▲ ▼, um [Tracking] auszuwählen.
- 2) Drücken Sie die Taste <SELECT>, um das Anpassungsdialogfeld anzuzeigen.
- 3) Passen Sie den Wert mit ◀▶ an.

Horizontal

- 1) Wählen Sie mit ▲ ▼ [Horizontal] aus.
- 2) Drücken Sie die Taste <SELECT>, um das Anpassungsdialogfeld anzuzeigen.
- 3) Passen Sie die horizontale Bildposition mit **◄** ▶ an.

Horizontale Einstellung (links und rechts)

Vorgang	Ein	stellung
Drücken Sie ◀.	Das Bild wird nach rechts verschoben.	O
Drücken Sie ▶.	Das Bild wird nach links verschoben.	-

Vertikal

- 1) Wählen Sie mit ▲ ▼ [Vertikal] aus.
- 2) Drücken Sie die Taste <SELECT>, um das Anpassungsdialogfeld anzuzeigen.
- 3) Passen Sie die vertikale Bildposition mit **♦** an.

Vertikale Einstellung (oben und unten)

Vorgang	Ein	stellung
Drücken Sie ▶.	Das Bild wird nach oben verschoben.	
Drücken Sie ◀.	Das Bild wird nach unten verschoben.	0 0

Manuelle PC-Anpassung

PC-Konfiguration

- 1) Drücken Sie ▲ ▼, um [PC-Konfiguration] auszuwählen.
- 2) Drücken Sie ► oder die Taste <SELECT>, um das nächste Untermenü anzuzeigen und Informationen über die [H-Sync.-Freq.] und [V-Sync.-Freq.] des angeschlossenen PCs anzuzeigen.

Clamp

- Drücken Sie ▲ ▼, um [Clamp] auszuwählen.
- 2) Drücken Sie die Taste <SELECT>, um das Anpassungsdialogfeld anzuzeigen.
- 3) Passen Sie den Clamp-Pegel mit **◄** ▶ an.
 - Versuchen Sie diese Einstellung vorzunehmen, wenn das Bild dunkle Streifen aufweist.

Displayfläche H

- Wählen Sie mit ▲ ▼ die Option [Displayfläche H] aus.
- 2) Drücken Sie die Taste <SELECT>, um das Anpassungsdialogfeld anzuzeigen.
- Drücken Sie ◄►, um den vom Projektor angezeigten horizontalen Bereich anzupassen.

Displayfläche V

- Wählen Sie mit ▲ ▼ die Option [Displayfläche V] aus.
- 2) Drücken Sie die Taste <SELECT>, um das Dialogfeld anzuzeigen.
- Drücken Sie ◀▶, um den vom Projektor angezeigten vertikalen Bereich anzupassen.

Reset

Rücksetzung, alle Einstellungen werden auf die vorherigen Werte zurückgestellt.

- 1) Wählen Sie mit ▲ ▼ [Reset] aus.
- 2) Drücken Sie die Taste <SELECT>.
 - Es erscheint ein Bestätigungsfenster. Wählen Sie dort [Ja].

Lösch-Modus


- Drücken Sie ▲ ▼, um [Lösch-Modus] auszuwählen.
- 2) Drücken Sie ► oder die Taste <SELECT>, um das nächste Untermenü zu öffnen.
 - Ziehen Sie die Markierung auf den zu löschenden Modus und drücken Sie die Taste <SELECT>.

Speichern

- Drücken Sie ▲ ▼, um [Speichern] auszuwählen.
- Drücken Sie ► oder die Taste <SELECT>, um das nächste Untermenü zu öffnen.
 - Ziehen Sie die Markierung auf einen der [Modus 1] bis [10], der gespeichert werden soll und drücken Sie dann die Taste <SELECT>.

Bildauswahl

Wählen Sie aus dem Hauptmenü die Option [Bildauswahl] (siehe "Navigieren im Menü" auf Seite 32) und wählen Sie dann die Option aus dem Untermenü.

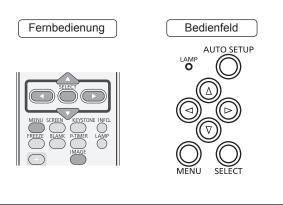

Dynamik

Für die Bildwiedergabe in einem hellen Raum geeignet.

Drücken Sie ▲ ▼, um [Dynamik] auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste <SELECT>.

Standard

Normale Bildvoreinstellung dieses Projektors.

Drücken Sie ▲ ▼, um [Standard] auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste <SELECT>.

Natürlich

Bildmodus mit verbesserten Halbtönen für Grafikanwendungen.

Drücken ▲ ▼ Sie, um [Natürlich] auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste <SELECT>.

Kinoeinstellung

Bildmoduseinstellung für ein Bild mit feinen Farbtönen.

Drücken Sie ▲ ▼, um [Kinoeinstellung] auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste <SELECT>.

Tafel (Grün)

Für die Bildprojektion auf eine Wandtafel geeignet. Drücken Sie ▲ ▼, um [Tafel (Grün)] auszuwählen, und dann drücken Sie die Taste <SELECT>.

 Mit diesem Modus wird die Bildprojektion auf eine Wandtafel optimiert. Dies betrifft vor allem grüne Wandtafeln und ist bei einer schwarzen Wandtafel nicht sehr wirkungsvoll.

Tafel (Farbe)

Für die Bildprojektion auf eine Farbtafel.

- 1) Wählen Sie mit ▲ ▼ die Option [Tafel (Farbe)] aus.
- Drücken Sie ► oder die Taste <SELECT>, um das Untermenü zu öffnen.
 - Mit dieser Funktion passen Sie die Farbwiedergabe des Projektionsbildes an den Hintergrund der Wandtafel an, indem Sie zwischen vier Farbeinstellungen wählen können, die der Wandtafelfarbe entsprechen. Somit können Sie eine Projektionswiedergabe wie auf einem weißen Projektionshintergrund erreichen.

Bild 1-4


Zur Darstellung mit dem durch den Benutzer voreingestellten Bildmodus im Menü [Image Adjust]. Dieser Bildspeicher ist in jeder Computer-, Component- und Videoquelle vorgesehen.

Drücken Sie ▲ ▼, um [Bild 1-4] auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste <SELECT>.

Image adjust

Wählen Sie aus dem Hauptmenü die Option [Image Adjust] (siehe "Navigieren im Menü" auf Seite 32) und wählen Sie dann die Option aus dem Untermenü.



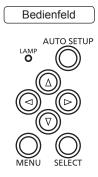

Kontrast

- Wählen Sie mit ▲ ▼ die Option [Kontrast] aus.
- 2) Drücken Sie die Taste <SELECT>, um das Anpassungsdialogfeld anzuzeigen.
- 3) Passen Sie den Einstellwert mit ◀▶ an.

Vorgang	Einstellung	Einstellbereich
Drücken Sie ▶.	Erhöhung des Kontrasts	Höchstwert 63
Drücken Sie ◀.	Senkung des Kontrasts	Minimalwert 0

Helligkeit

- Wählen Sie mit ▲ ▼ die Option [Helligkeit] aus.
- 2) Drücken Sie die Taste <SELECT>, um das Anpassungsdialogfeld anzuzeigen.
- 3) Passen Sie den Einstellwert mit ◀▶ an.

Vorgang	Einstellung	Einstellbereich
Drücken Sie ▶.	Erhöhung der Helligkeit	Höchstwert 63
Drücken Sie ◀.	Senkung der Helligkeit	Minimalwert 0

Farbe

- Wählen Sie mit ▲ ▼ die Option [Farbe] aus.
- 2) Drücken Sie die Taste <SELECT>, um das Anpassungsdialogfeld anzuzeigen.
- 3) Passen Sie den Einstellwert mit ◀▶ an.

Vorgang	Einstellung	Einstellbereich
Drücken Sie ▶.	Erhöhung der Farbintensität	Höchstwert 63
Drücken Sie ◀.	Senkung der Farbintensität	Minimalwert 0

Hinweis

 Liegt am Projektor ein Videoeingangssignal vor, ist die Option Farbsättigung verfügbar.

Farbton

- Wählen Sie mit ▲ ▼ die Option [Farbton] aus.
- 2) Drücken Sie die Taste <SELECT>, um das Anpassungsdialogfeld anzuzeigen.
- Passen Sie den Fartonwert mit ◀► an, um eine geeignete Farbabstimmung zu erhalten.
 - Einstellungen können zwischen 0 und 63 vorgenommen werden.

Hinweis

 Wenn [NTSC] oder [NTSC4.43] im Systemmenü unter [Video-Eingangssignal] ausgewählt wurde, ist [Farbton] verfügbar.

Farbtemperatur

- 1) Wählen Sie mit ▲ ▼ die Option [Farbtemperatur] aus.
- 2) Drücken Sie die Taste <SELECT>, um das Anpassungsdialogfeld anzuzeigen.
- 3) Wählen Sie mit **◄►** den gewünschten Farbtemperatur pegel aus.
 - Der gewünschte Pegel für die [Farbtemperatur] kann unter [Sehr niedrig], [Niedrig], [Mittel] oder [Hoch] ausgewählt werden.

Hinweis

 Die [Farbtemperatur] zeigt [Tafel] oder [Tafel (Farbe)] an, wenn [Tafel (Grün)] oder [Tafel (Farbe)] im Menü [Bildauswahl] ausgewählt wurde.

Image adjust

Rot

- 1) Wählen Sie mit ▲ ▼ [Rot] aus.
- 2) Drücken Sie die Taste <SELECT>, um das Anpassungsdialogfeld anzuzeigen.
- 3) Passen Sie den Einstellwert mit ◀▶ an.

Vorgang	Einstellung	Einstellbereich
Drücken Sie ▶.	Vertiefen des Rottons	Höchstwert 63
Drücken Sie ◀.	Aufhellen des Rottons	Minimalwert 0

Grün

- 1) Wählen Sie mit ▲ ▼ [Grün] aus.
- 2) Drücken Sie die Taste <SELECT>, um das Anpassungsdialogfeld anzuzeigen.
- 3) Passen Sie den Einstellwert mit ◀▶ an.

Vorgang	Einstellung	Einstellbereich
Drücken Sie ▶.	Vertiefen des Grüntons	Höchstwert 63
Drücken Sie ◀.	Aufhellen des Grüntons	Minimalwert 0

Blau

- 1) Wählen Sie mit ▲ ▼ [Blau] aus.
- 2) Drücken Sie die Taste <SELECT>, um das Anpassungsdialogfeld anzuzeigen.
- 3) Passen Sie den Einstellwert mit ◀▶ an.

Vorgang	Einstellung	Einstellbereich
Drücken Sie ▶.	Vertiefen des Blautons	Höchstwert 63
Drücken Sie ◀.	Aufhellen des Blautons	Minimalwert 0

Schärfe

- Wählen Sie mit ▲ ▼ die Option [Schärfe] aus.
- 2) Drücken Sie die Taste <SELECT>, um das Anpassungsdialogfeld anzuzeigen.
- 3) Passen Sie den Einstellwert mit ◀▶ an.

Vorgang	Einstellung	Einstellbereich
Drücken Sie ▶.	Erhöhung der Bildschärfe	Höchstwert 15
Drücken Sie ◀.	Senkung der Bildschärfe	Minimal -wert 0

Gamma

- Drücken Sie ▲ ▼, um das [Gamma] auszuwählen.
- 2) Drücken Sie die Taste <SELECT>, um das Anpassungsdialogfeld anzuzeigen.
- Passen Sie den Gammawert mit ◄► an, um eine bessere Kontrastabstimmung zu erhalten.
 - Einstellungen können zwischen 0 und 15 vorgenommen werden.

Rauschunterdrückung

- Wählen Sie mit ▲ ▼
 [Rauschunterdrückung] aus.
- 2) Drücken Sie die Taste <SELECT>, um das Anpassungsdialogfeld anzuzeigen.
- 3) Drücken Sie ◀▶, um die gewünschte Option auszuwählen.

aus	Desaktiviert
L1	Geringe Reduktion
L2	Höhere Reduktion

- Das Bildschirmrauschen lässt sich reduzieren.
 Wählen Sie eine der oben genannten Optionen, um flüssigere Bilder zu bekommen.
- [Rauschunterdrückung] kann nicht ausgewählt werden, wenn [480p], [576p], [720p], [1035i] oder [1080i] ausgewählt ist.

Hinweis

 Liegt am Projektor ein Videoeingangssignal vor, ist die Option [Rauschunterdrückung] verfügbar.

Progressiv

- Wählen Sie mit ▲ ▼ die Option [Progressiv] aus.
- 2) Drücken Sie die Taste <SELECT>, um das Dialogfeld anzuzeigen.
- 3) Drücken Sie ◀▶, um die gewünschte Option auszuwählen.
 - Interlace Video kann als progressives Bild angezeigt werden. Wählen Sie eine der folgenden Einstellungen.
 - [Progressiv] kann nicht ausgewählt werden, wenn [480p], [576p], [720p], [1035i] oder [1080i] ausgewählt ist.

Aus	Desaktiviert
L1	Für ein aktives Bild
L2	Für ein Standbild
Filmmodus	Für eine Filmvorführung

Hinweis

 Liegt am Projektor ein Videoeingangssignal vor, ist die Option [Progressiv] verfügbar.

Reset

Rücksetzung, alle Einstellungen werden auf die vorherigen Werte zurückgestellt.


- 1) Wählen Sie mit ▲ ▼ [Reset] aus.
- 2) Drücken Sie die Taste <SELECT>.
 - Es erscheint ein Bestätigungsfenster. Wählen Sie dort [Ja].

Speichern

- 1) Drücken Sie ▲ ▼, um [Speichern] auszuwählen.
- 2) Drücken Sie ▶ oder die Taste <SELECT>.
- 3) Drücken Sie ▲ ▼, um unter Bild 1 bis 4 eines auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste <SELECT>.
 - Es erscheint ein Bestätigungsfenster. Wählen Sie dort [Ja].

Format Bild

Wählen Sie aus dem Hauptmenü die Option [Format Bild] (siehe "Navigieren im Menü" auf Seite 32), und wählen Sie dann die Option aus dem Untermenü.

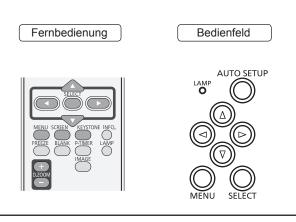

Normal

Das Bild wird auf die Projektionsflächengröße angepasst, während das Seitenverhältnis des Eingangssignals beibehalten wird.

Drücken Sie ▲ ▼, um [Normal] auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste <SELECT>.

Voll

Gibt ein Vollbild aus.

Drücken Sie ▲ ▼, um [Voll] auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste <SELECT>.

Breitbild (16:9)

Das Bild wird mit einem Seitenverhältnis von 16:9 angezeigt.

Drücken Sie ▲ ▼, um [Breitbild(16:9)] auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste <SELECT>.

Zoom

Das Bild wird proportional an die Größe der gesamten Projektionsfläche angepasst. Eine der Bildseiten kann über die Projektionsfläche hinausragen.

Drücken Sie ▲ ▼, um [Zoom] auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste <SELECT>.

Original

Bildanzeige in der Originalgröße. Wenn das Originalbild größer als die Größe der Projektionsfläche (1024 x 768) ist, dann schaltet dieser Projektor automatisch in den Schwenkmodus.

- Drücken Sie ▲ ▼, um [Original] auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste <SELECT>.
- 2) Schwenken Sie das Bild mit ▲ ▼ ◀ ▶.
 - Nach der Einstellung werden die Zeiger rot dargestellt. Beim Erreichen der Korrekturgrenze verschwinden die Zeiger.

Hinweis

- Liegt am Projektor ein Videoeingangssignal vor, ist die Option [Original] verfügbar.
- Original ist desaktiviert und kann nicht angezeigt werden, wenn im PC-Systemmenü [480i], [576i], [480p], [576p], [720p], [1035i] oder [1080i] eingestellt wurde.
- [Digitaler Zoom +/-] kann nicht ausgewählt werden, wenn [Original] im Menü [Format Bild] ausgewählt ist.

Benutzerdefiniert

Gibt das letzte gespeicherte Bildseitenverhältnis aus. Drücken Sie ▲ ▼, um [Benutzerdefiniert] auszuwählen, und drücken Sie die Taste <SELECT>.

Benutzereinstellung

Mit dieser Funktion passen Sie Bildgröße und -position manuell an.

- Drücken Sie ▲ ▼, um [Benutzereinstellung] auszuwählen.
- 2) Drücken Sie ▶ oder die Taste <SELECT>, um das nächste Untermenü zu öffnen.
- 3) Wählen Sie mit ▲ ▼ die Option aus, die angepasst werden soll.
 - Sie können unten eine der Optionen auswählen.

Hor./Vert. Vergrößerung	Anpassung der [Horizontal/Vertikal] werte.
H&V	Wenn [Ein] eingestellt ist, dann ist das Seitenverhältnis festgelegt.
H/V Position	Anpassung der Horizontal-/Vertikal-Bildposition.
Übernehmen	Speichert das eingestellte Verhältnis bzw. die eingestellte Position für alle Eingänge ab.
Reset	Alle eingestellten Werte zurücksetzen.

Digitaler Zoom +

Vergrößern der Bildwiedergabe.

- Drücken Sie ▲ ▼, um [Digitaler Zoom +] auszuwählen, und dann die Taste <SELECT>.
 - Das [Bildschirmmenü] wird ausgeblendet und das Fenster [D. Zoom +] erscheint.
- 2) Drücken Sie die Taste <SELECT>, um die Bildgröße zu vergrößern und drücken Sie ▲ ▼ ◆▶, um das Bild auf dem Bildschirm nach oben/unten/links/rechts zu verschieben.
 - Das [Schwenken] ist nur möglich, wenn das Bild größer als die Bildschirmgröße. Ein projiziertes Bild kann auch mit der Taste <D.ZOOM +> oder <SELECT> erweitert werden.

Digitaler Zoom -

Verkleinern der Bildwiedergabe.

- Drücken Sie ▲ ▼, um [Digitaler Zoom -] auszuwählen, und dann die Taste <SELECT>.
 - Das Bildschirmmenü wird ausgeblendet und das Fenster [D. Zoom -] erscheint.
- 2) Drücken Sie die Taste <SELECT> zum Erweitern der Bildgröße.
 - Ein projiziertes Bild kann auch mit der Taste
 D.ZOOM -> oder <SELECT> komprimiert werden.

Zum Verlassen des Modus Digitaler Zoom +/– können Sie eine beliebige Taste betätigen, außer der Tasten <D.ZOOM +/->, <SELECT> und der Tasten ▲ ▼ ◀ ▶.

Um auf die Größe des vorherigen Bilds zurückzuschalten, können Sie unter [Bildformateinstellung] eine Bildgröße auswählen, die Eingangsquelle im [Menü Wahl der Eingangsquelle] (➡ Seite 35) erneut auswählen oder die Bildschirmgröße mit den Tasten <D.ZOOM +/-> einstellen.

Hinweis

- Liegt am Projektor ein Computereingangssignal vor, ist diese Funktion verfügbar.
- [Digitaler Zoom +/-] kann nicht ausgewählt werden, wenn [Original] im Menü [Format Bild] ausgewählt ist.
- [Digitaler Zoom -] kann nicht ausgewählt werden, wenn [Benutzerdefiniert] im Menü [Format Bild] ausgewählt ist.
- [Digitaler Zoom +/-] ist desaktiviert und kann nicht angezeigt werden, wenn im PC-Systemmenü [480i], [576i], [480p], [576p], [720p], [1035i] oder [1080i] eingestellt wurde (➡ Seite 35).

Trapezkorrektur

Diese Funktion wird verwendet, um die Trapezkorrektur bei dem projizierten Bild einzustellen.

- 1) Drücken Sie ▲ ▼, um [Trapezkorrektur] auszuwählen.
- 2) Drücken Sie ► oder die Taste <SELECT>.
- 3) Wählen Sie mit ▲ ▼ die Option aus, die angepasst werden soll.

Trapezkorrektur	Korrektur der Trapezverzerrung
Shaicharn	Speichern oder Reset der Trapezkorrektur



Die folgenden Elemente stehen im Untermenü [Speichern] zur Verfügung.

Cuaichann	Damit wird die Trapezkorrektur beibehalten, auch wenn das Netzkabel aus der Steckdose gezogen wurde.
Reset	Beenden der Trapezkorrektur beim Ausschalten des Projektors.

Deckenpro.

Diese Funktion wird benötigt, wenn der Projektor an einer Decke montiert wird.

- Drücken Sie ▲ ▼, um [Deckenpro.] auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste <SELECT>.
- 2) Drücken Sie ▲ ▼, um das Bild zu ändern.
 - Wenn diese Funktion auf [Ein] gestellt ist, steht das Bild auf dem Kopf und ist seitenverkehrt.

Rückpro.

Diese Funktion wird für Rückprojektionen verwendet.

- Drücken Sie ▲ ▼, um [Rückpro.] auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste <SELECT>.
- 2) Drücken Sie ▲ ▼, um das Bild zu ändern.
 - Wenn diese Funktion auf [Ein] gestellt ist, dann ist das Bild seitenverkehrt.

Reset


Rücksetzung, alle Einstellungen werden auf die vorherigen Werte zurückgestellt.

Drücken Sie ▲ ▼, um [Reset] auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste <SELECT>.

• Es erscheint ein Bestätigungsfenster. Wählen Sie dort [Ja].

Einstellung

Wählen Sie aus dem Hauptmenü die Option [Einstellung] (siehe "Navigieren im Menü" auf Seite 32), und wählen Sie dann die Option aus dem Untermenü.

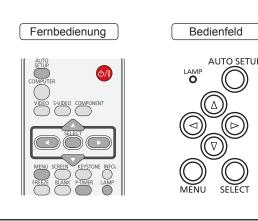

Sprache

- 1) Drücken Sie ▲ ▼, um die [Sprache] auszuwählen.
- 2) Drücken Sie ▶ oder die Taste <SELECT>.
- 3) Wählen Sie die gewünschte Sprache mit den Tasten ▲ ▼ aus.





 Die Anzeigen des Bildschirmmenüs können in Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch, Niederländisch, Schwedisch, Finnisch, Norwegisch, Dänisch, Tschechisch, Polnisch, Ungarisch, Rumänisch, Russisch, Türkisch, Arabisch, Kasachisch, Vietnamesisch, Chinesisch, Koreanisch, Japanisch und Thai erfolgen.

Menü position

Mit dieser Funktion wird die Position des Bildschirmmenüs verändert.

- Wählen Sie mit ▲ ▼ die [Menü position] aus.
- Drücken Sie die Taste <SELECT>, um die Position zu ändern.
 - Die [Menü position] wird mit jedem Druck der Taste
 SELECT> wie folgt verändert:

Mitte \rightarrow unten links \rightarrow unten rechts \rightarrow oben links \rightarrow oben rechts \rightarrow Mitte

Auto-Setup

- Drücken Sie ▲ ▼, um [Auto-Setup] auszuwählen.
- 2) Drücken Sie ▶ oder die Taste <SELECT>.
- 3) Drücken Sie zur Auswahl der folgenden Funktionen ▲ ▼:

Eingangssuche

Diese Funktion stellt automatisch das Eingangssignal fest. Wird ein Signal festgestellt, dann endet die Suche.

Aus	Eingangssuche ist außer Funktion.	
Ein 1 Eingangssuche funktioniert*1		
Ein 2	Eingangssuche funktioniert*2	

- *1: Beim Drücken der Taste <AUTO SETUP> auf der Fernbedienung oder dem Bedienfeld.
- *2: Wenn der Projektor durch Drücken der Taste < U/|>
 auf der Fernbedienung oder dem Bedienfeld
 eingeschaltet wird.
 - Beim Drücken der Taste <AUTO SETUP> auf der Fernbedienung oder dem Bedienfeld.
 - Wenn das aktuelle Eingangssignal ausfällt.*
 - * Wenn die Funktionen [BILD PAUSE] oder [Standbild] aktiv sind, schalten Sie diese ab, um die Eingangssuche zu aktivieren. Sie ist auch nicht verfügbar, wenn das Bildschirmmenü gerade angezeigt wird.

Auto PC-Anpassung

EIN	Aktiviert die Auto PC-Anpassung *1
Aus	Desaktiviert die Auto-PC-Anpassung

 *1: Beim Drücken der Taste <AUTO SETUP> auf der Fernbedienung oder dem Bedienfeld.

Automat. Trapezkorrektur

Auto	Ist ständig aktiv und korrigiert die Trapezverzerrung je nach Neigungswinkel des Projektors.
Manuell	Funktioniert nur bei Drücken der Taste <auto setup=""> auf der Fernbedienung oder dem oberen Gerätebedienfeld.</auto>
Aus	Desaktiviert die Automat. Trapezkorrektur.

Hinweis

- [Eingangssuche], [Auto PC-Anpassung] und [Automat. Trapezkorrektur] können nicht gleichzeitig auf [Aus] gesetzt werden.
- Die [Automat.Trapezkorrektur] funktioniert nicht, wenn die Funktion [Deckenpro.] im Menü [Format Bild] auf [Ein] gesetzt wurde.

Hintergrund

Wählen Sie den Hintergrund, der angezeigt wird, wenn kein Eingangssignal erkannt wird.

- Wählen Sie mit ▲ ▼ die Option [Hintergrund] aus.
- 2) Drücken Sie die Taste <SELECT>.
- 3) Drücken Sie ▲ ▼, um zwischen den Optionen unten zu wechseln.

Blau	Blauer Hintergrund.
Benutzer	Das mit "Logo Transfer Software *1" übertragene Logo wird projiziert.
Schwarz	Schwarzer Hintergrund.

*1: "Logo Transfer Software" ist auf der mitgelieferten CD-ROM enthalten.

Anzeige

Mit dieser Funktion kann eingestellt werden, ob bestimmte Anzeigen auf dem Bildschirm eingeblendet werden sollen.

- Drücken Sie ▲ ▼, um [Anzeige] auszuwählen.
- 2) Drücken Sie die Taste <SELECT>.
- 3) Drücken Sie ▲ ▼, um zwischen den Optionen unten zu wechseln.

EIN	Einblendung aller Bildschirmanzeigen *1.
aus	Wiedergabe des Eingangsbilds anstelle des Countdowns beim Einschalten des Projektors *2.
Aus	Verbergen aller Bildschirmanzeigen *3.

- *1: Verwenden Sie diese Funktion für die Bildprojektion sobald die Lampe genügend hell ist. Diese Betriebsart ist eine Werkseinstellung.
- *2: Verwenden Sie diese Funktion für eine möglichst rasche Bildprojektion, selbst wenn die Lampe noch nicht genügend hell ist.
- *3: Ausblendung aller Bildanzeigen, außer;
 - Bildschirmmenü.
 - [Ausschalten?]
 - [Vorfuhrungstimer]-Anzeige.
 - Kein Signal für die [Automat. Lampenabschaltung].
 - [Bitte warten...]
 - Pfeile für den Modus [Original] im [Format Bild]-menü.

Logo

Mit dieser Funktion lässt sich das Bildlogo über die Funktionen [Logoauswahl], [Logo PIN Code Sperre] und [Logo PIN Code Wechsel] anpassen.

- 1) Drücken Sie ▲ ▼, um [Logo] auszuwählen.
- 2) Drücken Sie ► oder die Taste <SELECT>.
- 3) Drücken Sie ▲ ▼, um die gewünschte Option auszuwählen.

Logoauswahl

Mit dieser Funktion können Sie für die Startanzeige aus folgenden Optionen wählen.

Aus	Nur Countdown anzeigen.	
Voreinstellung	Anzeige des ab Werk	
	voreingestellten Logos.	
Benutzer	Das mit "Logo Transfer Software *1"	
	übertragene Logo wird projiziert.	

*1: "Logo Transfer Software" ist auf der mitgelieferten CD-ROM enthalten.

Logo PIN Code Sperre

Mit dieser Funktion können Unbefugte daran gehindert werden, das Bildlogo zu ändern.

Aus	Das Logo kann über das Menü [Logo] frei gewählt werden.
EIN	Das Bildlogo lässt sich ohne [Logo PIN Code] nicht ändern.

Hinweis

 Zur Änderung der Einstellung [Logo PIN Code Sperre] drücken Sie die Taste <SELECT>, dann wird das Dialogfenster [Logo PIN Code] eingeblendet. Geben Sie wie in den folgenden Schritten beschrieben einen [Logo PIN Code] ein. Bei der Auslieferung ist der [Logo PIN Code] auf "4321" eingestellt.

Einstellung

■ Logo PIN Code Wechsel

Für den Logo PIN Code kann eine beliebige vierstellige Zahl verwendet werden.

- Drücken Sie ▲ ▼, um [Logo PIN Code Wechsel] auszuwählen.
- 2) Drücken Sie die Taste <SELECT>.
 - Das Dialogfeld für den [Aktueller Logo-PIN-Code] erscheint
- 3) Drücken Sie ▲ ▼, um den aktuellen Code einzugeben.
 - Es wird das Eingabefeld für [Neuer Logo PIN Code] eingeblendet. Richten Sie einen neuen Logo PIN code ein und wählen Sie im eingeblendeten Bestätigungsfenster Ja, um den neuen [Logo PIN code] einzurichten.

Achtung

 Notieren Sie sich den neuen Logo PIN code und halten Sie ihn griffbereit. Falls die Nummer verloren geht, lässt sich der Logo PIN code nicht mehr ändern.

Automat. Lampenabschaltung

Zur Verminderung der Leistungsaufnahme und zum Verlängern der Lampenlebensdauer wird bei eingeschalteter [Automat. Lampenabschaltung] die Projektionslampe ausgeschaltet, wenn während einer gewissen Zeit keine Bedienung des Gerätes stattfindet.

- 1) Drücken Sie ▲ ▼, um [Automat. Lampenabschaltung] auszuwählen.
- 2) Drücken Sie ▶ oder die Taste <SELECT>, um das Untermenü zu öffnen.

Modus

 Drücken Sie ▲ ▼ und dann die Taste <SELECT>, um einen Modus aus den Optionen unten auswählen.

Bereitschaft	Nach dem vollständigen Abkühlen der Lampe wechselt die Farbe der <standby(r) on(g)="">-Anzeige auf grün. In diesem Zustand wird die Projektionslampe erst erneut eingeschaltet, wenn wieder ein Eingabesignal anliegt oder eine Taste auf dem Bedienfeld oder auf der Fernbedienung gedrückt wird.</standby(r)>
Herunterfahren	Nach vollständigem Abkühlen der Lampe wird das Gerät ausgeschaltet.
Aus	Die [Automat. Lampenabschaltung]-funktion ist ausgeschaltet.

Timer

- Drücken Sie ▲ ▼, um [Timer] auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste <SELECT>.
- 2) Passen Sie den Timer (1-30 min) mit ▲ ▼ an.

Sofortstart

- Drücken Sie ▲ ▼, um [Sofortstart] auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste <SELECT>.
- Drücken Sie ▲ ▼, um zwischen [Ein] und [Aus] zu wählen.
 - Wenn diese Funktion auf [Ein] gesetzt ist, wird der Projektor beim Anschließen des Netzkabels an einer Netzsteckdose automatisch eingeschaltet.
 - Achten Sie darauf, dass der Projektor ordnungsgemäß ausgeschaltet wird. Falls der Projektor nicht ordnungsgemäß ausgeschaltet wurde, kann die [Sofortstart]-Funktion nicht korrekt ausgeführt werden.

Stand-by-Modus

Durch diese Funktion wird die elektrische Leistung festgelegt, wenn der Projektor im Standby-Modus ist.

- Drücken Sie ▲ ▼, um [Stand-by-Modus] auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste <SELECT>.
- 2) Wechseln Sie mit ▲ ▼ die Optionen, wie unten gezeigt.

Eco	Beschränkt einige Funktionen im Bereitschaftsmodus, um die Leistungsaufnahme zu verringern.
Serielle	Beschränkt die Funktionalität auch im Bereitschaftsmodus nicht.

Hinweis

 Wenn der [Stand-by-Modus] auf [Eco] eingestellt ist und sich der Projektor im Stand-by-Modus (Bereitschaft) befindet, kann der Projektor über einen RS-232C-Protokollbefehl eingeschaltet werden.

Vorführungstimer

Diese Funktion ermöglicht es Ihnen, die Einstellung des [Vorführungstimer] zu verändern und diese ausführen zu lassen.

- 1) Drücken Sie ▲ ▼, um [Vorführungstimer] auszuwählen.
- 2) Drücken Sie ► oder die Taste <SELECT>, um das Untermenü zu öffnen.

Modus

1) Drücken Sie ▲ ▼, um einen Modus aus den Optionen unten auswählen.

Vorwärtszähler	Die [Vorführungstimer]- Anzeige 000:00 erscheint auf dem Bildschirm und der Vorwärtszähler beginnt zu zählen (000:00-180:00)
Rückwärtszähler	Die Zeiteinstellung des [Timer] erscheint auf dem Bildschirm und der Countdown beginnt.

■ Timer

- Drücken Sie ▲ ▼, um [Timer] auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste <SELECT>.
- 2) Passen Sie den [Timer] (1-180 min) mit ▲ ▼ an.
 - Timer ist nur im Modus [Rückwärtszähler] verfügbar.
 Die Fabrikeinstellungen beträgt 10 Min.

Ausführen

 Drücken Sie ▲ ▼, um eine der Optionen unten auswählen, und drücken Sie dann die Taste <SELECT>.

Start	Die Funktion [Vorwärtszähler] oder die Funktion [Rückwärtszähler] wird ausgeführt.*1
Reset	Rücksetzen der Vorführungstimer- Werte.*2
Verlassen	Verlassen der Vorführungstimer- Einstellungen.

- *1: Wenn Sie unter [Start] auf die Taste <SELECT> drücken, ändert sich im Bildmenü die Anzeige zu [Stopp]. Sie können jederzeit im Bildschirmmenü die Taste <SELECT> unter Stopp drücken, um den [Vorwärtszähler] oder [Rückwärtszähler] anzuhalten, dann ändert sich die Anzeige auf [Neustart]. Drücken Sie unter [Neustart] die Taste <SELECT>, um mit dem [Vorwärtszähler] oder [Rückwärtszähler] fortzufahren.
- *2: Drücken Sie unter [Reset] die Taste <SELECT>, um zum folgenden Wert zurückzukehren:

Vorwärtszähler	"000:00"	
Rückwärtszähler	Von Ihnen eingestellter	
	Timer	

Achtung

- Um den [Vorführungstimer] anzuhalten, können Sie die Taste <P-TIMER> drücken.
- Um den [Vorführungstimer] zu beenden, halten Sie die Taste <P-TIMER> für ein paar Sekunden gedrückt.

Untertitel

[Nur für NTSC-, 480i-Eingang]

- 1) Drücken Sie ▲ ▼, um [Untertitel] auszuwählen.
- 2) Drücken Sie ► oder die Taste <SELECT>, um das Untermenü zu öffnen.

Untertitel

- Drücken Sie ▲ ▼, um [Untertitel] auszuwählen, und dann drücken Sie die Taste <SELECT>.
- Drücken Sie ▲ ▼, um [Aus], [CC1], [CC2], [CC3] oder [CC4] auszuwählen.

Farbe

- Drücken Sie ▲ ▼, um [Farbe] auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste <SELECT>.
- 2) Wählen Sie mit ▲ ▼ die Farbe oder Weiß aus.

Achtung

- Die Funktion für Untertitel wird in Nordamerika verwendet, um Text mit zusätzlichen Informationen auf einem Fernsehgerät oder einem Videobildschirm anzuzeigen. Auf einigen Geräten oder bei Verwendung von nicht unterstützter Software werden die Untertitel möglicherweise nicht angezeigt.
- [Untertitel] kann nur ausgewählt werden, wenn [NTSC]oder [480i]-Signale eingegeben werden.
- Teile des Texts werden unter Umständen nicht angezeigt, wenn in [Trapezkorrektur] hohe Kompensationswerte eingestellt sind.
- Untertitel werden nicht angezeigt, wenn der Menübildschirm angezeigt wird.

Einstellung

Lampenleistung

Mit dieser Funktion kann die Bildhelligkeit eingestellt werden.

- Drücken Sie ▲ ▼, um [Lampenleistung] auszuwählen, und drücken Sie dann auf die Taste <SELECT>.
- 2) Drücken Sie ▲ ▼, um einen der Modi unten auswählen.
 - Sie können auch die Taste <LAMP> drücken, um [Lampenleistung] anzuzeigen.

Heller als im Normalmodus	
⊕ Eco	Tieferlegung Helligkeit reduzieren die Leistungsaufnahme der Lampe und verlängern die Lebensdauer der Lampe.

Fernbedienung

Das Umschalten des Fernbedienungscodes dient dazu, Störungen durch andere Fernbedienungen beim gleichzeitigen Betrieb mehrerer Projektoren oder Videogeräte im selben Raum zu verhindern.

- 1) Drücken Sie ▲ ▼, um [Fernbedienung] auszuwählen.
- 2) Drücken Sie ▶ oder die Taste <SELECT>.
- Drücken Sie ▲ ▼, um einen der sieben Codes auszuwählen.
 - Dieser Projektor bietet 7 unterschiedliche Fernbedienungscodes: [Alle], [Code 1] ~ [Code 6].

Achtuna

- Falls der Projektor mit dem Code [Alle] betrieben wird, können mehrere Projektoren gleichzeitig betrieben werden. Wenn der Projektor separat betrieben werden soll, muss ein anderer Code verwendet werden.
- Wenn am Projektor und auf der Fernbedienung verschiedene Codes eingestellt sind, können keine Bedienvorgänge durchgeführt werden. Schalten Sie in diesem Fall den Code der Fernbedienung auf den am Projektor eingestellten Code um.
- Falls aus der Fernbedienung für längere Zeit die Batterien entfernt werden, wird der Fernbedienungscode von selbst zurückgestellt.

Sicherheit

Diese Funktion ist für die [Tastatursperre] und für die [PIN Code Sperre] zur Sicherung des Projektors vorgesehen.

- 1) Drücken Sie ▲ ▼, um [Sicherheit] auszuwählen.
- Drücken Sie ► oder die Taste <SELECT>, um das Untermenü zu öffnen.

■ Tastatursperre

Mit dieser Funktion werden das Bedienfeld und die Tasten der Fernbedienung gesperrt, um zu verhindern, dass eine unbefugte Person den Projektor in Betrieb nimmt.

1) Drücken Sie ▲ ▼, um die gewünschten Optionen unten auszuwählen.

	6 <mark>0</mark> /	Nicht gesperrt	
Sperrung der Betriebsbereitschaft des Bedienfelds. Die Sperre kann mit der Fernbedienung aufgehoben werden.			
		Fernbedienung sperren. Verwenden Sie zum Aufheben der Sperre das Bedienfeld.	

■ PIN Code Sperre

Mit dieser Funktion können unbefugte Personen von der Bedienung des Projektors ausgeschlossen werden. Dazu stehen die folgenden Einstellungen zur Verfügung:

 Drücken Sie ▲ ▼, um die gewünschten Optionen unten auszuwählen.

Aus	Nicht gesperrt	
Ein 1 Der [PIN Code] muss bei jedem Einschalten des Projektors eingegebe werden.		
Ein 2	Nach dem Anschließen des Netzkabels muss der PIN Code für die Bedienung des Projektors eingegeben werden. Solange das Netzkabel angeschlossen bleibt, ist für den Betrieb des Projektors keine erneute Eingabe des PIN Codes notwendig.	

Achtung

 Wenn Sie die Einstellung [PIN Code Sperre] oder [PIN Code] (vierstellige Zahl) selbst ändern möchten, muss der [PIN Code] jedoch eingegeben werden. Bei Lieferung ist der [PIN Code] auf "1234" eingestellt.

■ PIN Code Wechsel

Für den [PIN Code] kann eine beliebige vierstellige Zahl verwendet werden.

- Drücken Sie ▲ ▼, um [Pin Code Wechsel] auszuwählen und drücken Sie dann die Taste <SELECT>.
 - Das Dialogfeld für den [Aktueller PIN-Code] erscheint.
- Drücken Sie ▲ ▼, um den aktuellen Code einzugeben. Drücken Sie ►, um die Zahl zu bestätigen, und ziehen Sie den Zeiger mit rotem Rahmen auf das nächste Feld.
 - Es wird das Eingabefeld für den [Neuer PIN Code] eingeblendet.

3) Wiederholen Sie diese Schritte, um einen neuen [PIN Code] festzulegen.

Lüfter

- 1) Drücken Sie ▲ ▼, um [Lüfter] auszuwählen, und drücken Sie die Taste <SELECT>.
- 2) Drücken Sie ▲ ▼, um eine Option auszuwählen.
 - Diese Funktion bietet nach dem Ausschalten des Projektors die folgenden Optionen zum weiteren Betrieb der Kühllüfter.

L1	Normaler Betrieb	
L2	Geringere Drehzahl und geringere Geräuschentwicklung als bei normalem Betrieb (L1), aber es wird mehr Zeit zum Abkühlen des Projektors benötigt.	

Lüfterkontrolle

- Drücken Sie ▲ ▼, um [Lüfterkontrolle] auszuwählen, und drücken Sie die Taste <SELECT>.
- 2) Drücken Sie ▲ ▼, um eine der Optionen unten auswählen.
 - Wählen Sie die Drehzahl der Kühllüfter entsprechend der Meereshöhe, in welcher Sie den Projektor verwenden, aus den folgenden Optionen aus.

Aus	Normale Geschwindigkeit.*1	
Ein 1	Schneller als der Modus Aus.*2	
Ein 2	Schneller als der Modus Ein 1.*3	

- *1: Stellen Sie diese Funktion auf [Aus], wenn Sie den Projektor in geringer Meereshöhe verwenden.
- *2: Wählen Sie diesen Modus, wenn der Projektor in großen Meereshöhen (mehr als 1.200 m über dem Meeresspiegel) verwendet wird, wo die Kühllüfter eine geringere Kühlwirkung haben.
- *3: Wählen Sie diesen Modus, wenn der Projektor in größeren Meereshöhen verwendet wird (als oben angeführt, wo die Kühllüfter eine geringere Kühlwirkung haben).

Hinweis

- Die Geschwindigkeit der Lüfter muss unbedingt richtig eingestellt werden, da dies sonst Auswirkungen auf die Lebensdauer des Projektors haben könnte.
- Das Lüftergeräusch wird bei den Einstellungen [Ein 1] und [Ein 2] lauter.

Videoverzögerungssteuerung

Wenn die digitale Verarbeitung eines projizierten Bildes beschleunigt werden soll, richten Sie diese Funktion ein.

- Drücken Sie ▲ ▼, um [Videoverzögerungssteuerung] auszuwählen, und drücken Sie die Taste <SELECT>.
- 2) Drücken Sie ▲ ▼, um zwischen [Ein] und [Aus] zu wählen.

Hinweis

 [Rauschunterdrückung] und [Progressiv] stehen nicht zur Auswahl, wenn die [Videoverzögerungssteuerung]-funktion auf [Ein] gestellt ist.

Lampenlaufzeit

Diese Funktion wird dazu verwendet, die kumulative Lampenbetriebszeit anzuzeigen und den Lampenlaufzeit zurückzusetzen.

- Drücken Sie ▲ ▼, um [Lampenlaufzeit] auszuwählen, und drücken Sie dann auf die Taste <SELECT>.
- 2) Drücken Sie ► oder die Taste <SELECT>, um das Untermenü zu öffnen.

Lampenlaufzeit

Anzeige der gesamten Lampenlaufzeit.

■ Reset Lampenlaufzeit

Nach Austausch der Lampeneinheit muss die Timer-Zähluhr zurückgesetzt werden.

- Drücken Sie ▲ ▼, um [Reset Lampenlaufzeit] auszuwählen.
- 2) Drücken Sie die Taste <SELECT>.
 - [Lampenlaufzeit-Reset?] erscheint. Wählen Sie [Ja], um fortzufahren. Ein weiteres Bestätigungsfenster wird eingeblendet. Wählen Sie [Ja], um die Lampenlaufzeit zurückzusetzen.

Achtung

 Wenn die Lampenlaufzeit verstrichen ist, wird die geschätzte Dauer der [Lampenlaufzeit] rot angezeigt und das Symbol Lampenaustausch (⇒ Seite 57) erscheint auf dem Bildschirm und zeigt an, dass das Ende der Lampenlebensdauer erreicht ist. Beim Austausch der Lampeneinheit muss die Lampenlaufzeit zurückgesetzt werden.

Einstellung

Zähluhr Filter

Mit dieser Funktion wird ein Filteraustauschintervall für den Filteraustausch festgelegt.

- 1) Drücken Sie ▲ ▼, um [Zähluhr Filter] auszuwählen.
- Drücken Sie ► oder die Taste <SELECT>, um das Untermenü zu öffnen.

Zähluhr Filter

Zeigt die gesamte Verwendungszeit des Filterverwendungstimers an.

Timer

Einstellen des Timers. Wenn die ausgewählte Zeit erreicht ist, erscheint auf dem Bildschirm des Projektors das Filterwarnsymbol.

- Drücken Sie ▲ ▼, um [Timer] auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste <SELECT>.
- 2) Passen Sie den Timer mit ▲ ▼ an.
 - Wählen Sie je nach Betriebsumgebung zwischen [Aus/1000 Std./2000 Std./3000 Std./4000 Std].

Reset Zähluhr Filter

Nach Austausch des Filters muss die Timer-Zähluhr zurückgesetzt werden.

- 1) Drücken Sie ▲ ▼, um [Reset Zähluhr Filter] auszuwählen.
- 2) Drücken Sie die Taste <SELECT>.
 - Die Meldung [Reset Zähluhr Filter?] wird eingeblendet. Wählen Sie [Ja], um fortzufahren. Ein weiteres Bestätigungsfenster wird eingeblendet. Wählen Sie [Ja], um die [Zähluhr Filter] zurückzusetzen.

Fehlerlogbuch

Mit dieser Funktion werden undefinierte oder fehlerhafte Betriebszustände des Projektors aufgezeichnet, die dann zur Fehlerdiagnose verwendet werden können.

- 1) Drücken Sie ▲ ▼, um [Fehlerlogbuch] auszuwählen.
- Drücken Sie ► oder die Taste <SELECT>, um die jüngste Warnmeldung anzuzeigen.
 - Bis zu 10 Warnmeldungen werden angezeigt, wobei die jüngste Meldung ganz oben auf der Liste steht. Die übrigen Warnmeldungen folgen dann in chronologischer Reihenfolge.

Hinweis

 Wird die Funktion [Fabrikeinstellungen] ausgeführt, werden alle Warnmeldungen gelöscht.

AMX D.D.

Mit dieser Funktion kann der Projektor von AMX Device Discovery/Geräteerkennung erkannt werden. Weitere Details finden Sie unter http://www.amx.com/.

- Wählen Sie mit ▲ ▼ die Option [AMX D.D.].
- 2) Drücken Sie die Taste <SELECT> oder die Taste ▶, um [Ein] oder [Aus] auszuwählen, damit der Projektor von AMX Device Discovery/Geräteerkennung erkannt werden kann.


Fabrikeinstellungen

Mit dieser Funktion werden alle Einstellungen, außer [Benutzerlogo], [PIN Code Sperre], [Logo PIN Code Sperre], [Lampenlaufzeit] und [Zähluhr Filter] auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.

- 1) Drücken Sie ▲ ▼ zur Auswahl von [Fabrikeinstellungen].
- 2) Drücken Sie die Taste <SELECT>.
 - [Zurück zu den Fabrikeinstellungen?] wird eingeblendet. Wählen Sie [Ja], um fortzufahren. Ein weiteres Bestätigungsfenster wird eingeblendet. Wählen Sie [Ja], um zu den [Fabrikeinstellungen] zurückzukehren.

Information

Wählen Sie aus dem Hauptmenü die Option [Information] (siehe "Navigieren im Menü" auf Seite 32), und wählen Sie dann die Option aus dem Untermenü.

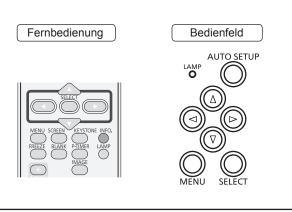

Anzeige Information zur Eingabequelle

Das Menü [Information] wird verwendet, um den Status des projizierten Bildsignals und den Betriebsstatus des Projektors zu prüfen. Drücken Sie die Taste <INFO.> auf der Fernbedienung, um das Menü [Information] einzublenden.

Eingang

Die ausgewählte Eingabequelle wird angezeigt.

System

Das ausgewählte System wird angezeigt.

H-Sync.-Freq.

Die ausgewählte [H-sync.-Freq.] wird angezeigt. Die horizontale Frequenz des Eingabesignals wird in kHz angezeigt bzw. als - - - KHz, wenn kein Signal anliegt.

■ V-Sync.-Freq.

Die ausgewählte [V-Sync.-Freq.] wird angezeigt. Die vertikale Frequenz des Eingabesignals wird in Hz angezeigt bzw. als - - - Hz, wenn kein Signal anliegt. Die Hz-Zahlen verdoppeln sich im Interlace-Betrieb.

Format Bild

Die ausgewählte Bildgröße wird angezeigt.

Sprache

Die ausgewählte Sprache wird angezeigt.

■ Lampenleistung

Der ausgewählte Lampenmodus wird angezeigt.

Lampenlaufzeit

Auch die Gesamt-Lampenbrenndauer wird angezeigt.

■ Automat. Lampenabschaltung

[Aus], [Bereitschaft], [Herunterfahren] oder [Timer] wird angezeigt.

Tastatursperre

Das Symbol Tastatursperre wird angezeigt, wenn die Funktion ausgewählt ist.

■ PIN Code Sperre

[Aus], [Ein 1] oder [Ein 2] wird angezeigt.

Fernbedienung

Der gewählte Fernbedienungscode wird angezeigt.

Serien nummer

Die Seriennummer des Projektors wird angezeigt. Die Seriennummer wird zur Wartung des Projektors verwendet.

Anzeigen LAMP und WARNING

Behandlung angezeigter Probleme

Wenn ein Problem im Projektor auftritt, weisen die Anzeigen <STANDBY(R)/ON(G)>, <LAMP> und/oder <WARNING> darauf hin. Gehen Sie mit den angegebenen Problemen folgendermaßen um.

VORSICHT

- Bevor Sie Reparaturmaßnahmen ergreifen, folgen Sie bitte dem Vorgang zum Ausschalten, wie unter "Ausschalten des Projektors" beschrieben. (→ Seite 27)
- Wenn mehrere Anzeige leuchten oder blinken, überprüfen Sie anhand dieser Anzeige den Status des Projektors.

Hinweis

● Überprüfen Sie den Status der Stromzufuhr anhand der <STANDBY(R)/ON(G)>-anzeige. (➡ Seite 24)

LAMP-Anzeige

Anzeige	Leuchtet gelb.	
Status	Die Projektionslampe erreicht das Ende der Nutzungsdauer.	
Prüfen	Wird das Symbol Lampe wechseln angezeigt?	
Abhilfe	fe Ersetzen Sie die Lampeneinheit. (→ Seite 58)	

Hinweis

 Wenden Sie sich an Ihren Händler und lassen Sie das Gerät reparieren, wenn <LAMP>-Anzeige nach diesen Maßnahmen weiter leuchtet oder blinkt.

WARNING-Anzeige

Anzeige Leuchtet rot		Blinkt rot	
Status	Der Projektor befindet sich in einem abnormalen Zustand und kann nicht eingeschaltet werden.	Die Temperatur im Projektor ist zu hoch. Der Projektor kal nicht eingeschaltet werden. Die Anzeige <standby(r) on(g)=""> blinkt auch rot.</standby(r)>	
Ziehen Sie das Netzkabel heraus, schließen Sie es erneut an und schalten Sie den Projektor ein.		 Ist genügend Raum für eine ausreichende Belüftung vorhanden? Überprüfen Sie die Montage und stellen Sie sicher, dass keine Belüftungsöffnungen blockiert sind. Wurde der Projektor in der Nähe einer Lüftungs- oder Heizungsleitung oder -öffnung montiert? Ist der Filter sauber? 	
Abhilfe	Falls der Projektor wieder ausgeschaltet wird, müssen Sie das Netzkabel aus der Steckdose ziehen und sich zur Überprüfung des Geräts an Ihren Händler oder an den Kundendienst wenden.	 Installieren Sie den Projektor korrekt. Montieren Sie den Projektor in größerer Entfernung zur Leitung oder Öffnung. Filter ersetzen. 	

Hinweis

- Wenn die <WARNING>-Anzeige nach diesen Maßnahmen immer noch weiter leuchtet oder blinkt, wenden Sie sich an Ihren Händler und lassen Sie das Gerät gegebenenfalls reparieren. Lassen Sie den Projektor nicht eingeschaltet. Dies könnte zu elektrischen Schlägen oder einem Brand führen.
- Der Projektor befindet sich in einem abnormalen Zustand und kann nicht eingeschaltet werden. Ziehen Sie das Netzkabel heraus, schließen Sie es erneut an und schalten Sie den Projektor ein. Falls der Projektor wieder ausgeschaltet wird, müssen Sie das Netzkabel aus der Steckdose ziehen und sich zur Überprüfung des Geräts an Ihren Händler oder an den Kundendienst wenden. Lassen Sie den Projektor nicht eingeschaltet. Dies könnte zu elektrischen Schlägen oder einem Brand führen.

Austausch

Vor dem Austausch der Einheit

- Wenn Sie Teile warten oder ersetzen, achten sie darauf, dass die Stromzufuhr ausgeschaltet ist, und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose. (➡ Seiten 23, 27)
- Stellen Sie sicher, dass Sie die Vorgehensweise aus dem Punkt "Projektor ausschalten" (→ Seite 27) beachten, bevor Sie die Stromzufuhr herstellen.

Wartung

Außengehäuse

Wischen Sie Schmutz und Staub mit einem weichen trockenen Tuch ab.

- Bei hartnäckigem Schmutz das Tuch mit Wasser befeuchten und vor dem Abwischen gründlich auswringen. Trocknen Sie den Projektor mit einem trockenen Tuch.
- Verwenden Sie keine Lösungsmittel wie Benzol, Verdünnung, Reinigungsalkohol usw., Haushaltsreiniger oder chemisch behandelte Staubtücher. Diese können das Außengehäuse beschädigen.

Vordere Glasoberfläche des Objektivs

Wischen Sie Schmutz und Staub von der Oberfläche an der Vorderseite des Objektivs mit einem weichen trockenen Tuch ab.

- Verwenden Sie keine Tücher mit rauer Oberfläche und keine feuchten, öligen oder staubigen Tücher.
- Das Objektiv ist zerbrechlich. Wenden Sie beim Abwischen keine übermäßige Kraft an.

Achtung


Die Linse besteht aus Glas. Stöße oder übermäßige Krafteinwirkung beim Abwischen können die Oberfläche beschädigen.
 Gehen Sie vorsichtig vor.

Austausch der Einheit

Luftfiltereinheit

Durch die Luftfilter wird verhindert, dass sich Staub auf den optischen Elementen ablagert oder in das Innere des Projektors eindringt. Falls die Filter durch Staubpartikel verstopft werden, wird die Leistungsfähigkeit der Kühllüfter verringert und es kann zu einem Hitzestau im Gerät kommen.

Tauschen Sie den Filter sofort aus, wenn ein Filterwarnsymbol auf dem Bildschirm angezeigt wird.

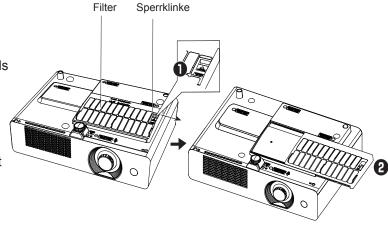

Ersatz der Luftfiltereinheit

1) Entfernen Sie den Luftfilter.

• Drehen Sie den Projektor um. Stellen Sie die Klinke in die Position OPEN und ziehen Sie den Filter (Unterseite) in Pfeilrichtung heraus.

2) Ersetzen Sie die Luftfiltereinheit.

 Setzen Sie den neuen Filter wieder korrekt ein. Stellen Sie sicher, dass der Filter richtig und vollständig in den Projektor eingesetzt wird, und bringen Sie die Sperrklinke wieder in die Position LOCK.

Austausch

Zähluhr für den Filter zurücksetzen

Setzen Sie nach Austausch des Filters unbedingt die [Zähluhr Filter] zurück (→Seite 52 "Reset Zähluhr Filter").


Achtung

- Schalten Sie die Stromzufuhr aus, ehe Sie die Luftfiltereinheit ersetzen.
- Wenn Sie die Luftfiltereinheit anbringen, stellen Sie sicher, dass der Projektor stabil steht. Arbeiten Sie in einer sicheren Umgebung, auch für den Fall, dass die Luftfiltereinheit herunterfällt.
- Nehmen Sie den Projektor nicht in Betrieb, wenn der Filter entfernt ist. Es könnte sich Staub ansammeln und auf den optischen Elementen ablagern, was zu einer Verschlechterung der Bildqualität führen könnte.
- Stecken Sie keine Gegenstände in die Lüfteröffnungen. Dies kann zu einer Fehlfunktion des Projektors führen.
- Verwenden Sie kein Wasser oder andere Flüssigkeiten zum Reinigen der Filter. Der Filter könnte sonst beschädigt werden.

Anbringung der Filterabdeckung am Projektor

Die mitgelieferte Filterabdeckung soll die Staubansammlung im Filter bei der Deckenmontage des Projektors verhindern.

- 1) Drehen Sie den Projektor um.
- 2) Drücken Sie die Sperrklinke des anpassbaren Fußes und ziehen Sie ihn heraus. Bringen Sie dann die Filterabdeckung (mitgeliefert) am Projektor an. (Drücken Sie die Abdeckung in Richtung des Pfeils als Bild (1) gezeigt.). Binden Sie die Schnur um den einstellbaren Fuß, als Bild (1) gezeigt.
- 3) Drücken Sie die Sperrklinke des anpassbaren Fußes und schieben Sie ihn hinein.
- 4) Befestigen Sie den Projektor gemäß der Bedienungsanleitung an, die der Deckenhalterung beiliegt, wie in Abbildung (2) gezeigt.

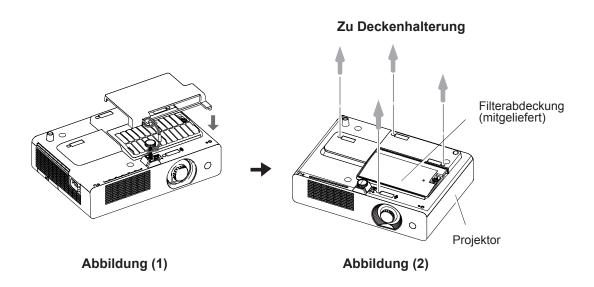

Achtuna

 Wenn das ET-PKL100B Projektoranbauteil verwendet wird, ist die mitgelieferte Filterabdeckung nicht erforderlich.

Lampeneinheit

Die Lampeneinheit ist ein Verschleißteil. Sie können die gesamte Nutzungsdauer im Menü Informationunter Lampenlaufzeit auf Seite 53 überprüfen.

Wir empfehlen, die Lampeneinheit von einem autorisierten Techniker ersetzen zu lassen. Wenden Sie sich an Ihren Händler.

Wenden Sie sich zum Erwerb der Ersatz-Lampeneinheit (ET-LAL100) an Ihren Händler.


VORSICHT:

■ Tauschen Sie die Lampeneinheit nicht in heißem Zustand aus. (Lassen Sie nach dem Gebrauch mindestens 45 Minuten verstreichen.)

Das Innere der Abdeckung kann sehr heiß werden. Gehen Sie vorsichtig vor, um Verbrennungen zu vermeiden.

Hinweise zum Ersetzen der Lampeneinheit

- Die Lichtquelle der Lampe besteht aus Glas und kann beim Auftreffen auf eine harte Oberfläche oder beim Herunterfallen platzen.
 Gehen Sie vorsichtig vor.
- Zum Ersetzen der Lampeneinheit wird ein Kreuzschlitz-Schraubendreher benötigt.
- Halten Sie die Lampeneinheit beim Austauschen am Griff.
- Wenn Sie die Lampe nach einem Ausfall ersetzen möchten, achten Sie darauf, ob die Lampe möglicherweise beschädigt ist.
- Wenn Sie die Lampe eines an der Decke befestigten Projektors ersetzen möchten, gehen Sie immer davon aus, dass die Lampe kaputt sein könnte. Stellen Sie sich daher immer seitlich der Lampenabdeckung und nicht darunter. Nehmen Sie die Lampenabdeckung vorsichtig ab. Beim Abnehmen der Lampenabdeckung können Glassplitter herausfallen. Sollten Glassplitter in Ihre Augen oder in Ihren Mund gelangen, suchen Sie sofort ärztliche Hilfe auf.

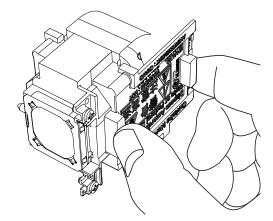

 Die Lampe enthält Quecksilber. Wenden Sie sich zur korrekten Entsorgung gebrauchter Lampeneinheiten an Ihre örtliche Verwaltung oder Ihren Händler.

Achtuna

- Verwenden Sie keine anderen als die eigens für diesen Projektor vorgesehenen Lampeneinheiten.
- Die Referenznummer für Zubehör und optionale Teile können ohne Ankündigung geändert werden.

Ersetzungsfrist der Lampeneinheit

Die Lampeneinheit ist ein Verschleißteil. Die Helligkeit sinkt mit der Betriebsdauer, deshalb ist ein regelmäßiger Austausch der Lampeneinheit erforderlich.

Wenn die Projektionslampe des Projektors das Ende ihrer Nutzungsdauer erreicht, erscheint das Symbol Lampe wechseln auf dem Bildschirm, und die <LAMP>-Anzeige leuchtet gelb. Ersetzen Sie die Projektionslampe möglichst bald durch eine neue.

Lampenlaufzeit	Auf der Projektionsfläche Lampenaustauschsymbol	LAMP-Anzeige	
Über 3000 Stunden*	Die Meldung wird 10 Sekunden lang angezeigt. Wenn Sie innerhalb der 10 Sekunden eine Taste drücken, wird die Meldung ausgeblendet.	Leuchtet gelb (auch im Bereitschaftsmodus).	
Über 3200 Stunden*	Wenn das Gerät ohne Austausch der Lampe eingeschaltet wird, schaltet es sich nach ca. 10 Minuten automatisch aus, um eine Fehlfunktion des Projektors zu verhindern.		

^{* 3200} Stunden ist eine grobe Richtlinie, aber keine Garantie. Die Lampenlaufzeit ist abhängig von der Einstellung im Menü "Lampenleistung" unterschiedlich.

Hinweis


 Das Symbol Lampenaustausch erscheint nicht, wenn die Funktion [Anzeige] auf [Aus] gesetzt ist (→ Seite 47), während der [Standbild]-anzeige (→ Seite 30) während der Funktion [BILD PAUSE] (→ Seite 30).

Austausch


Austauschen der Lampeneinheit


VORSICHT:


- Wenn der Projektor an einer Decke montiert ist, halten Sie Ihr Gesicht beim Arbeiten nicht in die Nähe des Projektors.
- Bringen Sie die Lampeneinheit und die Lampeneinheit-Abdeckung sicher an.
- Wenn beim Einbauen der Lampe Schwierigkeiten auftreten, entfernen Sie die Lampe noch einmal, und wiederholen Sie den Versuch. Wenn Sie beim Einbauen der Lampe Gewalt anwenden, kann der Anschluss beschädigt werden.
- Schalten Sie den Projektor entsprechend der Anleitung in "Ausschalten des Projektors" (⇒ Seite 27) Ziehen Sie den Netzstecker heraus. Warten Sie mindestens 45 Minuten und stellen Sie sicher, dass die Lampeneinheit und die Umgebung kühl sind.

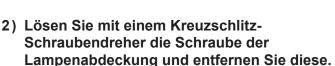

- Nehmen Sie die Lampenabdeckung ab, indem Sie die langsam in Pfeilrichtung ziehen.
- 3) Lösen Sie die zwei Befestigungsschrauben der Lampeneinheit mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher, bis sich die Schrauben frei drehen lassen. Halten Sie die gebrauchte Lampeneinheit an den Griffen fest und ziehen Sie die vorsichtig aus dem Projektor heraus.
- 4) Setzen Sie die neue Lampeneinheit in korrekter Richtung ein. Ziehen Sie die zwei Befestigungsschrauben der Lampeneinheit mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher sicher fest.
- 5) Bringen Sie die Lampenabdeckung an, und ziehen Sie die Befestigungsschrauben der Lampenabdeckung sicher mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher fest.
 - Bringen Sie die Lampenabdeckung an, indem Sie die langsam entgegen der Pfeilrichtung schieben.

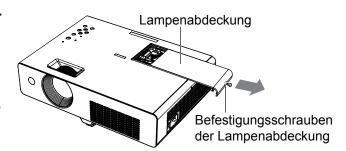

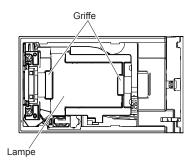

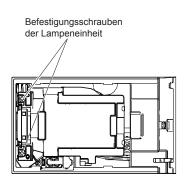

Rücksetzen der Lampenlaufzeit


Setzen Sie nach Austausch der Lampe unbedingt die [Lampenlaufzeit] zurück (→ Seite 51 "Reset Lampenlaufzeit").

Aufsetzen des Objektivdeckels

Setzen Sie den Objektivdeckel auf, wenn der Projektor transportiert oder nicht über einen längeren Zeitraum nicht gebraucht wird.

Bringen Sie die Linse gemäß dem folgenden Verfahren am Projektor an.

- 1) Fädeln Sie die Schnur durch die Öffnung an der Objektivkappe und binden Sie einen Knoten, um sie zu sichern.
- 2) Fädeln Sie dann das andere Ende der Schnur durch die Öffnung an der Unterseite des Projektors und ziehen Sie daran.

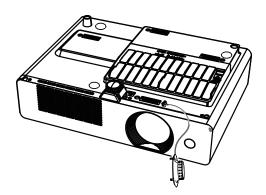

Fehlerbehebung

Überprüfen Sie folgende Punkte. Ausführliche Informationen finden Sie auf den entsprechenden Seiten.

Problem	Ursache			
	Das Netzkabel ist möglicherweise nicht richtig angeschlossen.	_		
	An der Netzsteckdose liegt keine Spannung an.	_		
Das Gerät schaltet	Der Schutzschalter wurde ausgelöst.	_		
sich nicht ein.	 Leuchtet oder blinkt die <lamp>-Anzeige, <standby(r) on(g)="">- Anzeige oder <warning>-Anzeige?</warning></standby(r)></lamp> 	24, 54		
	Die Lampenabdeckung ist nicht richtig angebracht.	_		
	Die Eingangsquelle für das Videosignal ist nicht richtig angeschlossen.	22		
	Die Eingangssignaleinstellung ist falsch.	29		
BILD PAUSE.	Bei der Einstellung [HELLIGKEIT] ist die niedrigste Stufe eingestellt.	41		
DIED I AGGE.	 Die an den Projektor angeschlossene Eingangsquelle ist möglicherweise fehlerhaft. 	_		
	● Die Funktion [BILD PAUSE] kann aktiv sein.	30		
	Die Bildschärfe ist nicht richtig eingestellt.	28		
Unscharfes Bild.	Der Projektor ist nicht im richtigen Abstand zur Projektionsfläche aufgestellt.			
	Das Objektiv ist verschmutzt.	12		
	Der Projektor ist zu stark gekippt.	_		
	● Die Einstellungen für [Farbsättigung] oder [Farbton] sind falsch.	41		
Die Farben sind blass oder gräulich.	 Die am Projektor angeschlossene Eingangssignalquelle ist nicht richtig eingestellt. 	_		
	Das RGB-Kabel ist beschädigt.	_		
	Die Batterien sind erschöpft.	_		
	Die Batterien wurden nicht richtig eingesetzt.	18		
Die Fermhedienung	 Vor dem Empfänger für Fernbedienungssignale auf dem Projektor befindet sich ein Hindernis. 	15		
Die Fernbedienung funktioniert nicht.	Die Fernbedienung wird außerhalb ihrer Reichweite verwendet.	15		
	 Starke Lichtquellen, beispielsweise Leuchtstofflampen, scheinen auf den Signalempfänger. 	15		
	 Wenn am Projektor und auf der Fernbedienung verschiedene Codes eingestellt sind. 	50		
Die Bedientasten am Projektor funktionieren nicht.	am Projektor unter [Sicherheit] und [Tastatursperre] gesperrt ist.			
Das Bild wird nicht richtig angezeigt.	 Der Videorecorder oder eine andere Signalquelle funktioniert nicht richtig. Es liegt ein Signal an, das mit dem Projektor nicht kompatibel ist. 	— 65-67		
BILD PAUSE vom	Das Kabel ist unter Umständen länger als das optionale Kabel.	_		
Computer.	Der externe Videoausgang für einen Laptop ist nicht richtig eingestellt.	_		
Das Bild ist verzerrt oder läuft weg. • Kontrollieren Sie die Einstellung [PC-Anpassung] oder [Format stellen Sie diese richtig ein.		38, 44		

Hinweis


• Wenn das Problem nach der Überprüfung der Hinweise in dieser Tabelle anhält, wenden Sie sich an Ihren Händler.

Technische Informationen

Serieller Anschluss

Der Anschluss <SERIAL IN> im Buchsenbereich des Projektors entspricht der Schnittstellenspezifikation RS-232C. Damit kann der Projektor über einen Computer, der mit diesem Anschluss verbunden ist, gesteuert werden.

Anschluss

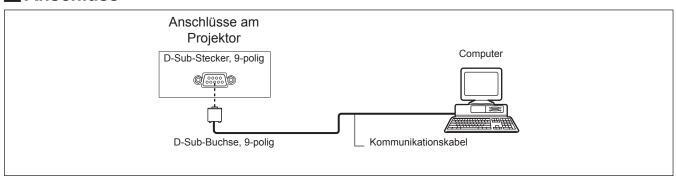

Stiftzuweisungen und Signalnamen

D-Sub-Stecker, 9-polig Außenansicht	Stiftnr.	Signalname	Inhalt
	1	_	NC
(6)→(9)	2	RXD	Empfangene Daten
	3	TXD	Übertragene Daten
	4	_	NC
	5	GND	Masse
	6	_	NC
	7	_	NC
$1) \rightarrow 5$	8	_	NC
	9	_	NC

■ Kommunikationseinstellungen

Signalebene	RS-232C- kompatibel
Synchronisierungsverfahren- fahren	Asynchron Stoppbit
Baudrate	19200 bps
Parität	Keine

Zeichenlänge	8 bit
Stoppbit	1 bit
X-Parameter	Keine
S-Parameter	Keine


Hinweis

 Wenn die Funktion [AMX D. D.] im Menü [Einstellung] auf [Ein] gesetzt ist, ändert sich die Baud-Rate automatisch auf 9600 bps.

Technische Informationen


■ Grundformat

Die Übertragung beginnt mit STX und wird dann mit ID, dem Befehl, dem Parameter und schließlich ETX fortgesetzt. Fügen Sie je nach Befehl die entsprechenden Parameter hinzu.

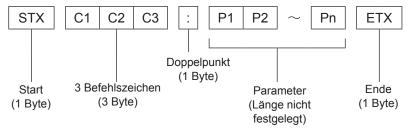

*: Wenn ein Befehl ohne Parameter gesendet wird, muss der Doppelpunkt (:) nicht verwendet werden.

Grundformat (mit Unterbefehl)

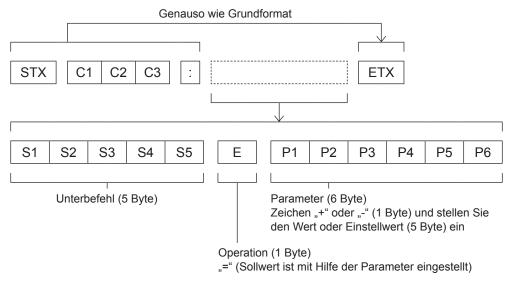


*: Bei der Übertragung des Befehls, der keine Parameter benötigt, sind die Operation (E) und Parameter nicht notwendig.

ıang

Kabelspezifikationen

<Bei Anschluss an einen PC>

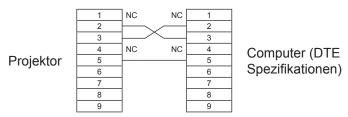

■ Steuerungsbefehle

Bei der Bedienung des Projektors über einen Computer stehen folgende Befehle zur Verfügung: [Projektor-Steuerbefehl]

Befehl	Bedeutung	Bemerkungen
PON	Stromzufuhr <ein></ein>	
POF	Stromversorgung [AUS]	
IIS	Eingangswahl	(Parameter) VID = Video SVD = Computer 1(S-video) RG1 = Computer 1(RGB) SCT = Computer 1(Scart)
OSH	Funktion BILD PAUSE	Kurzzeitige Ausschaltung der Projektion. Senden des Befehls schaltet [EIN]/[AUS]. Nicht kurz nacheinander [EIN]/[AUS]-schalten.
OFZ	Standbild	Senden des Befehls schaltet [EIN] bzw. [AUS].
DZU	D. ZOOM auf	
DZD	D. ZOOM ab	
QPW	Anforderung Netzversorgung	000 = Standby 001 = Einschalten
Q\$S	Abfrage des Lampenzustands	(Antwort) 0 = Bereitschaft 1 = Lampe EIN Steuerung aktiv 2 = Lampe EIN 3 = Lampe AUS Steuerung aktiv

Technische Informationen

Anderer Anschluss

■ Stiftbelegung und Signalnamen des Anschlusses < COMPUTER IN / COMPONENT IN/S-VIDEO>

Außenansicht	Stiftnr.	Signalnamen
	1)	R/PR/S-C
$(11) \longrightarrow (15)$	2	G/G-SYNC/Y/S-Y
	3	B/P _B
6 0000 10	9	+5V
	12	DDC-Daten
	13	HD/SYNC
(<u>1</u>) → (<u>5</u>)	14)	VD
	15	DDC-Uhr

4: Nicht zugewiesen

 $(\bar{\mathbf{5}})$ - $(\mathbf{8})$, $(\bar{\mathbf{0}})$, $(\bar{\mathbf{1}})$: Masse-Anschlüsse

Liste der kompatiblen Signale

Die folgende Tabelle gibt die mit den Projektoren kompatiblen Signaltypen an.

Format : V = VIDEO, S = S-VIDEO, C = COMPUTER, $Y = YP_BP_R$.

	Anzeigeauflösung	Abtastfrequenz		Pixelfrequenz	Bildqualität *2		B in B	
Modus	(Punkte)*1	H (kHz)	V (Hz)	(MHz)	PT- LX22E	PT- LX26E	COMPUTER	Format
480p	640 x 480	31,47	59,88	25,2	Α	А		
480i	640 x 480i	15,734	60,00	12,2727				
576p	768 x 576	31,25	50,00	29,5	Α	А		
576i	768 x 576i	15,625	50,00	14,75	Α	А		
720p	1280 x 720	37,50	50,00	74,25				C/Y
720p	1200 X 720	45,00	60,00	74,25				
1035i	1920 x 1035i	33,75	60,00	74,25	Α	А		
1080/50i	1920 x 1080i	28,125	50,00	74,25	Α	А		
1080/60i	1920 x 1080i	33,75	60,00	74,25	Α	Α		
		31,47	59,88	25,149	Α	А	0	
		37,86	74,38	31,50	Α	Α	0	
	640 x 480	37,86	72,81	31,50	Α	А	0	
VGA		37,50	75,00	31,50	Α	А	0	
		43,269	85,00	36,00	Α	А		
	640 x 400	31,47	70,09	25,175	Α	Α		
	720 x 400	31,47	70,09	28,322	Α	Α		
		35,156	56,25	36,00	Α	А	0	
		37,88	60,32	40,00	Α	А	0	
		46,875	75,00	49,50	Α	А	0	
		53,674	85,06	56,25	Α	А	0	
		48,08	72,19	50,00	Α	А		
SVGA	800 x 600	37,90	61,03	40,02	Α	А		
		34,50	55,38	36,432	Α	А		С
		38,00	60,51	40,128	Α	А		C
		38,60	60,31	38,60	Α	А		
		32,70	51,09	32,70	Α	А		
		38,00	60,51	40,128	Α	А		
MAG	1280 x 960	75,00	75,08	126,00	Α	А	0	
MAC	1280 x 1024	80,00	75,08	135,20	Α	А	0	
MAC 13	640 x 480	35,00	66,67	30,24	Α	Α	0	
MAC LC13	640 x 480	34,97	66,60	31,33	Α	А	0	
MAC 16	832 x 624	49,72	74,55	57,283	Α	Α	0	
MAC 19	1024 x 768	60,24	75,08	80,01	Α	Α	0	
MAC 21	1152 x 870	68,68	75,06	100,00	Α	Α	0	
SXGA+1	1400 x 1050	63,970	60,190	107,990				
SXGA+2	1400 x 1050	65,350	60,120	122,850				
SXGA+3	1400 x 1050	65,120	59,900	122,430				

^{*1:} Der Buchstabe "i" hinter dem Auflösungswert kennzeichnet ein Signal mit Zeilensprung (Interlaced).

^{*2:} Die Bildqualität wird durch folgende Symbole angegeben.

AA: Maximale Bildqualität kann erzielt werden.

A: Signale werden durch den Bildverarbeitungsschaltkreis umgewandelt.

Technische Informationen

	Anzeigeauflösung (Punkte)*1	Abtastf	requenz	Pixelfrequenz (MHz)	Bildqu	alität *2	B in B	
Modus		H (kHz)	V (Hz)		PT- LX22E	PT- LX26E	COMPUTER	Format
		48,36	60,00	65,00	AA	AA		
		68,677	84,977	94,504	AA	AA	0	
		60,023	75,03	78,75	AA	AA	0	
		56,476	70,07	75,00	AA	AA	0	
		60,31	74,92	79,252	AA	AA		
	4004 700	48,50	60,02	65,179	AA	AA		
	1024 x 768	44,00	54,58	59,129	AA	AA		
XGA		63,48	79,35	83,41	AA	AA		
		62,04	77,07	84,375	AA	AA		
		61,00	75,70	81,00	AA	AA		
		46,90	58,20	63,03	AA	AA		
		47,00	58,30	61,664	AA	AA		
		58,03	72,00	74,745	AA	AA		
	4004 700:	36,00	87,17	47,30	AA	AA		
	1024 x 768i	35,522	86,96	44,90	AA	AA		
	1152 x 864	64,20	70,40	94,560	Α	Α		
		61,20	65,20	92,00	Α	А		
	1152 x 900	71,40	75,60	105,10	Α	Α		С
		61,85	66,00	94,50	Α	А		
	1280 x 960	60,00	60,00	108,00	Α	Α	0	
		62,50	58,60	108,00	Α	А		
		63,90	60,00	107,35	Α	А	0	
		63,34	59,98	108,18	Α	А		
		63,74	60,01	109,497	Α	А		
SXGA		71,69	67,19	117,004	Α	Α		
SAGA	1280 x 1024	81,13	76,107	135,008	Α	Α		
	1200 X 1024	63,98	60,02	108,00	Α	А		
		79,976	75,025	135,00	Α	Α		
		63,37	60,01	111,520	Α	Α		
		76,97	72,00	130,08	Α	Α		
		63,79	60,18	108,19	Α	Α		
		91,146	85,024	157,5	Α	А		
		50,00	86,00	80,00	А	А		
	1280 x 1024i	50,00	94,00	80,00	А	Α		
		46,43	86,70	78,745	Α	А		

^{*1:} Der Buchstabe "i" hinter dem Auflösungswert kennzeichnet ein Signal mit Zeilensprung (Interlaced).
*2: Die Bildqualität wird durch folgende Symbole angegeben.

AA: Maximale Bildqualität kann erzielt werden.

A: Signale werden durch den Bildverarbeitungsschaltkreis umgewandelt.

Anhang

Technische Informationen

Modus	A	Abtastf	requenz	equenz		alität *2	B in B	
	Anzeigeauflösung (Punkte)*1	H (kHz)	V (Hz)	Pixelfrequenz (MHz)	PT- LX22E	PT- LX26E	COMPUTER	Format
		75,00	60,00	162,00	А	А	0	
LIVOA	4000 4000	81,25	65,00	175,50				
UXGA	1600 x 1200	87,5	70,00	189,00	Α	А	0	
		93,75	75,00	202,50	Α	А		
		47,776	59,870	79,500	Α	А		
	1280 x 768	60,289	74,893	102,250	Α	А	0	
		68,633	84,837	117,500				
		49,600	60,050	79,360	Α	А		
		41,200	50,000	68,557	Α	А		
		49,702	59,810	83,500	Α	А	0	
		63,980	60,020	108,000				
	4000 000	58,289	69,975	98,858				
WXGA	1280 x 800	60,044	71,995	102,795				
		62,790	74,928	106,492				С
		71,553	84,879	122,498				
		55,993	69,991	94,964				
		57,675	72,004	97,817				
	1366 x 768	48,36	60,00	86,67	А	А	0	
	4000 - 700	47,70	60,00	86,67				
	1360 x 768	56,16	72,00	100,19				
	1376 x 768 WSXGA+1 1680 x 1050 WXGA+1 1440 x 900	48,36	60,00	86,67				
WSXGA+1		65,290	59,954	146,250				
WXGA+1		55,935	59,887	106,500				
WXGA+2	1440 x 900	74,918	60,000	161,850				
WUXGA	1920 x 1200	74,556	59,885	193,250	Α	А	0	
WUNGA	1920 X 1200	74,038	59,950	154,000	А	А		

^{*1:} Der Buchstabe "i" hinter dem Auflösungswert kennzeichnet ein Signal mit Zeilensprung (Interlaced).

Hinweis

- Ein Signal mit einer anderen Auflösung wird projiziert, nachdem die Auflösung entsprechend der Projektoranzeige konvertiert wurde
- Wenn Interlaced- oder Zeilensprung-Signale anliegen, kann das projizierte Bild unter Umständen flackern.

^{*2:} Die Bildqualität wird durch folgende Symbole angegeben.

AA: Maximale Bildqualität kann erzielt werden.

A: Signale werden durch den Bildverarbeitungsschaltkreis umgewandelt.

Technische Angaben

Modellnr. PT-LX22E PT-LX26E		PT-LX22E	PT-LX26E			
Stromversorgung		Wechselspannung 100 V	– 240 V 50 Hz/60Hz			
		100 V - 240 V 3,4 A-1.8 A 287 W	100 V - 240 V 3,5 A-2.0 A 297 W			
		Wenn [Stand-by-Modus] von [Einstellung] auf [ECO] eingestellt ist: 0,47W				
Leistungsaufnahme		Wenn [Stand-by-Modus] von [Einstellung] auf [Serielle] eingestellt ist: 7,1W	Wenn [Stand-by-Modus] von [Einstellung] auf [Serielle] eingestellt ist: 8,6W			
	Bildschirmgröße	1,4 cm (0 (Seitenverhält	•			
LCD-Bildschirm	Anzeigemethode	3 Transparente LCD	-Panels (RGB)			
LCD-BildsCillilli	Antriebsart	Aktivmatrixm	ethode			
	Pixel	786.43 (1 024 x 768) x	_			
Objektiv		Manueller Zoom (1,2x) F 2,10 bis 2,25, f 19,11				
Lampe		230 W UHM	Lampe			
Lichtausgabe *1		2200 lm (ANSI)	2600 lm (ANSI)			
	für RGB-Signal	Horizontal 15 kHz bis 100 kHz, vertikal 50 Hz bis 100 Hz				
	iui KGB-Sigilai	Pixelfrequenz: 140 MHz oder weniger				
Nutzbare Abtastfrequenz *2	für YP _B P _R -Signal	[525i(480i)] Horizontal 15,75 kHz, vertikal 60 Hz [525p(480p)] Horizontal 31,5 kHz, vertikal 60 Hz [750(720)/60p] Horizontal 45 kHz, vertikal 60 Hz [1125(1080)/60i] Horizontal 33,75 kHz, vertikal 60 Hz [625i(576i)] Horizontal 15,63 kHz, vertikal 50 Hz [625p(576p)] Horizontal 31,25 kHz, vertikal 50 Hz [750(720)/50p] Horizontal 37,5 kHz, vertikal 50 Hz [1125(1080)50i] Horizontal 28,13 kHz, vertikal 50 Hz • Die Anschlüsse HD/Sync und V sind nicht konform mit 3 Value Composite SYNC				
	für Videosignal (einschließlich S-VIDEO)	Horizontal 15,75 kHz bis 15,63 k	Hz, vertikal 50 Hz bis 60 Hz			
Farbsystem		7 (NTSC, NTSC4.43, PAL, PAL-	N, PAL-M, SECAM, PAL60)			
Projektionsgröße	jektionsgröße 0,76 m – 7,62 m (30"-300")		(30"-300")			
Projektions-Seitenverhältnis		4:3				
Projektionsschem	a	Vorwärts/Rückwärts/Deckenmontage/	Tisch (Menüeinstellungssystem)			
Kontrastrate*1		500 : 1 (Komplett weiß /	Komplett schwarz)			

^{*1:} Messung, Messbedingungen und Schreibweise sind konform mit den internationalen ISO21118-Standards.

^{*2 :} Ausführliche Informationen zu den mit diesem Projektor projizierbaren Videosignalen finden Sie unter "Liste der kompatiblen Signale". (➡ seite 65)

Technische Angaben


Mo	odellnr.	PT-LX22E	PT-LX26E			
Anschlüsse	COMPUTER IN / COMPONENT IN S-VIDEO IN	1 (D-sub 15-polig, weiblich) [RGB Signal] 0,7 V [p-p] 75 Ω (Wenn G-SYNC: 1.0 [p-p] 75 Ω HD/SYNC TTL Hohe Impedanz, automatisch positiv-/negativ-kompatibel VD TTL Hohe Impedanz, automatisch positiv-/negativ-kompatibel Y: 1,0 V [p-p] einschließlich Synchronisierungssignal, P _B P _R : 0,7 V [p-p] 75 Ω [S-VIDEO signal] Y 1,0 V [p-p], C 0,286 V [p-p] 75 Ω , S1-Signal-kompatibel)				
	VIDEO IN	1 (RCA-Buchse 1,0	V [p-p] 75 Ω)			
	SERIAL IN	1 (D-sub 9-Pin, kompatibel mit RS-232C, für c	lie Verwendung als Computersteuerung)			
Netzkabellänge		2,0 m				
Gehäuse		Gegossener K	unststoff			
Abmessungen		Breite: 349,0 mm Höhe: 105,1 mm (wenn anpassbare VorderFuß eingefahren sind) Tiefe: 247,0 mm (ohne herausragende Teile)				
Gewicht		Ca. 2,9 k	g * ³			
Umgebungsbedin	gungen	Betriebstemperatur Betriebsluftfeuchtigkeit: 20 % bis				
	Stromversorgung	DC 3 V (Batterie (AAA/R03 oder AAA/LR03) x 2)				
Fernbedienung	Reichweite	Ca. 7 m (direkt voi	Empfänger)			
rembedienung	Gewicht	67 g (einschließlic	ch Batterien)			
	Abmessungen	Breite: 52 mm, Länge: 110	0 mm, Höhe: 18 mm			


^{*3:} Dies ist ein Durchschnittswert. Er kann bei einzelnen Produkten abweichen.


[•] Die Referenznummer für Zubehör und optionale Teile können ohne Ankündigung geändert werden.

Abmessungen

<Gerät: mm>

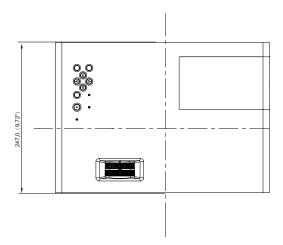

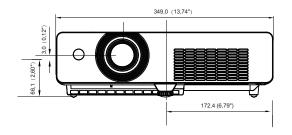

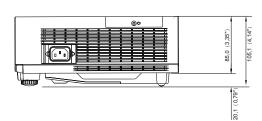


*: Tatsächliche Abmessungen können abweichen.

Sicherheitsregeln betreffend Aufhängevorrichtung

- Aufhängevorrichtung müssen von einem qualifizierten Fachmann installiert werden.
- Auch wenn die Garantieperiode noch nicht zu Ende ist, übernimmt der Hersteller keine Verantwortung für Risiken und Schäden, die aus der Verwendung von unsachgemäßen Deckenhalterungen bzw. aus den Umgebungsbedingungen entstehen.
- Entfernen Sie eine unbenutzte Aufhängevorrichtung ohne Verzögerung.
- Verwenden Sie ausschließlich einen Drehmomentschraubendreher und keine elektrischen Schraubendreher oder Schlagschraubendreher.
- Um weitere Informationen zu erhalten, siehe die Betriebsanleitung, die der Aufhängevorrichtung beigepackt ist.
- Die Modellnummern der Zubehörteile und der Teile, die separat verkauft wurden, können ohne Ankündigung geändert werden.
- Achten Sie darauf, dass die Schrauben des Deckenmontagekts nicht in Kontakt mit metallischen Teilen (Metallleisten, Kabel oder Bleche) in der Deckenplatte kommen. Dies kann zu einer Brandgefahr führen.

Unteransicht

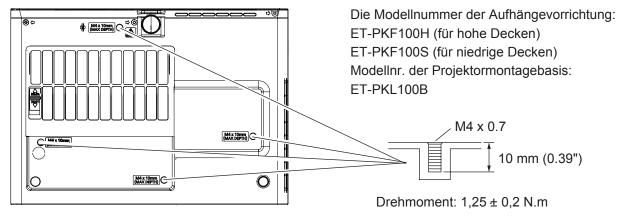

nnang

nhand

Index

Α	Н	
AMX D.D52	Hauptmenü	
Anderer Anschluss64	Helligkeit	
Anschluss des Netzkabels23	Hintergrund	
Anschlüsse22	Hinweise für den Betrieb	
Anschlüsse auf der Rückseite17	Hinweise für die Sicherheit	10
Anzeige47	1	
Aufsetzen des Objektivdeckels59	ID-Nummern	18
Ausschalten des Projektors27	Image adjust	
Austausch der Einheit	Information	
Austauschen der Lampeneinheit58 Auswählen des Bildes28	V	
Automat. Lampenabschaltung48	K Kinggingtellung	40
Auto PC-Anpassung37	Kinoeinstellung Kontrast	
Auto-setup46	Kontrast	41
/ tato octup	L	
В	Lampeneinheit	57
Bedienfeld17	Lampenlaufzeit	
Behandlung angezeigter	Lampenleistung	
Probleme54	LAMP-Anzeige	
Benutzerdefiniert44	Liste der kompatiblen Signale	
Benutzereinstellung	Logo	
Bildauswahl	Lüfter	
Breitbild (16:9)44	Lüfterkontrolle	51
C	M	
CD-ROM13	Manuelle PC-Anpassung	38
D	Menü Eingang	
Deckenpro45	Menünavigation	
Digitaler Zoom45	Menü position	46
Direktabschaltungsfunktion27	N	
Dynamik40	Natürlich	40
_	Normal	
E	_	
Eingangssuche	0	
Einlegen und Entfernen der Batterien	Optionales Zubehör	14
Einschalten des Projektors25	Original	44
Einstellen der ID-Nummer18	P	
Finstellen des einstellbaren	PIN-code	
Fußes21	PIN-Code-Schutz	
Einstellen des Status des Bildes28	Progressiv	
Einstellung46	Projektionsarten	
Einstellungen19	Projektionsentfernungen	
Entsorgung11	Projektorgehäuse	
F	Projizieren	28
	R	
Fabrikeinstellungen	Rauschunterdrückung	42
Farbtemperatur41	Rückpro	45
Farbton41	S	
Fehlerbehebung60	Schärfe	12
Fehlerlogbuch52	Serieller Anschluss	
Fernbedienung15, 50	Sicherheit	
Format Bild44	Sicherheitshinweise	
Funktion BILD PAUSE30	zum Transport	10
C	Sicherheitshinweise	
G Camma	zur Aufstellung	10
Gamma42 Größe der Projektionsfläche	Sofortstart	
und Reichweite20	Spezifikationen	
Grundlegende Bedienfunktionen	Sprache	
über die Fernbedienung29	Standard	40
2.21 did i dilibodiolidilg20	STANDRII D	30

Stand-by-Modus STANDBY(R)/ON(G)- TEMP-Anzeige	
T Tafel (Farbe) Tafel (Grün) Trapezkorrektur	40
U Über Ihren Projektor Umschaltung des Eingangssignals Untermenü Untertitel	29
V Videoverzögerungssteuerung VollVorführungstimer	44
W Wahl des PC-Systems Wahl des Videosystems WARNING-Anzeige Wartung Wichtige Hinweise zur Sicherheit	35 54 55
Z Zähluhr Filter Zoom Zubehör	44

Benutzerinformation zur Sammlung und Entsorgung von veralteten Geräten und benutzten Batterien



Diese Symbole auf den Produkten, Verpackungen und/oder Begleitdokumenten bedeuten, dass benutzte elektrische und elektronische Produkte und Batterien nicht in den allgemeinen Hausmüll gegeben werden sollen. Bitte bringen Sie diese alten Produkte und Batterien zur Behandlung, Aufarbeitung bzw. zum Recycling gemäß Ihrer Landesgesetzgebung und den Richtlinien 2002/96/EG und 2006/66/EG zu Ihren zuständigen Sammelpunkten.

Indem Sie diese Produkte und Batterien ordnungsgemäß entsorgen, helfen Sie dabei, wertvolle Ressourcen zu schützen und eventuelle negative Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt zu vermeiden, die anderenfalls durch eine unsachgemäße Abfallbehandlung auftreten können.



Wenn Sie ausführlichere Informationen zur Sammlung und zum Recycling alter Produkte und Batterien wünschen, wenden Sie sich bitte an Ihre örtlichen Verwaltungsbehörden, Ihren Abfallentsorgungsdienstleister oder an die Verkaufseinrichtung, in der Sie die Gegenstände gekauft haben.



Gemäß Landesvorschriften können wegen nicht ordnungsgemäßer Entsorgung dieses Abfalls Strafgelder verhängt werden.

Für geschäftliche Nutzer in der Europäischen Union

Wenn Sie elektrische oder elektronische Geräte entsorgen möchten, wenden Sie sich wegen genauerer Informationen bitte an Ihren Händler oder Lieferanten.

Informationen zur Entsorgung in Ländern außerhalb der Europäischen Union

Diese Symbole gelten nur innerhalb der Europäischen Union. Wenn Sie solche Gegenstände entsorgen möchten, erfragen Sie bitte bei den örtlichen Behörden oder Ihrem Händler, welches die ordnungsgemäße Entsorgungsmethode ist.

Hinweis zum Batteriesymbol (unten zwei Symbolbeispiele):

Dieses Symbol kann in Kombination mit einem chemischen Symbol verwendet werden. In diesem Fall erfüllt es die Anforderungen derjenigen Richtlinie, die für die betreffende Chemikalie erlassen wurde.

Panasonic Corporation

Web Site: http://panasonic.net/avc/projector/